

车门位置调节




注意事项

检查车门是否与车身平齐，然后检查前、后车门之间和车门与车身之间的间隙是否相同。检查并确认车门和车身边缘保持平行。

调节

1. 车门位置 - 调节

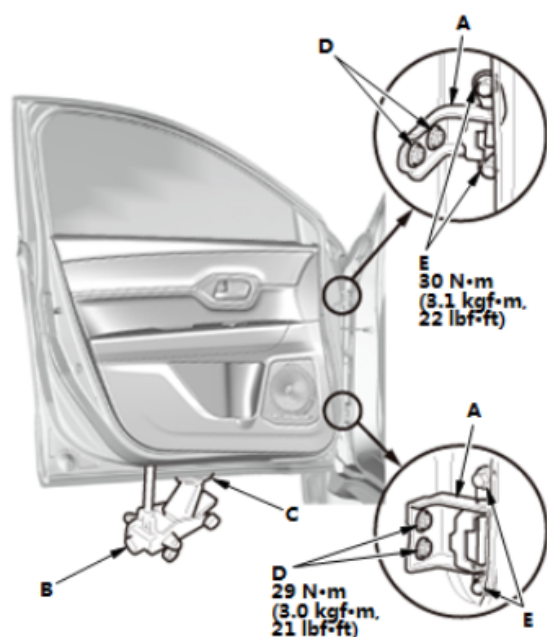

注意事项

调节车门时，将车辆停放在坚实、水平的路面上。



1. 在铰链(A)处调节：

- 调节时，用抹布 (C) 垫在千斤顶(B) 下，然后使用千斤顶支撑车门。
- 稍微松开铰链安装螺栓 (D)，必要时将车门前后、上下移动，使间隙相等。

2. 如有必要，用专为车门调节制造的调节螺栓更换车门安装螺栓，然后在车门处进行调节：轻轻拧松车门安装螺栓 (E)，并根据需要上下移动车门以使间隙相同，并向内或向外移动直到其与车身粘合。

注意事项

如果需要使用调节螺栓，可参考零部件手册。

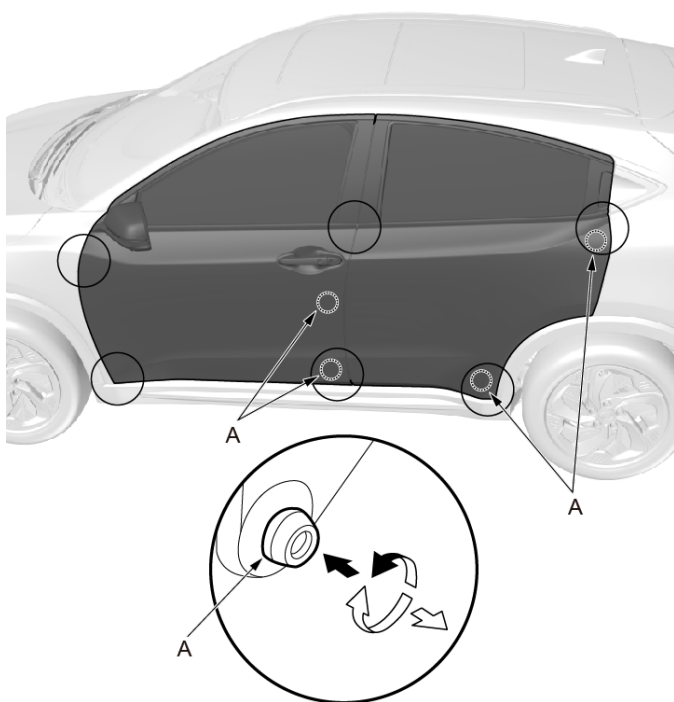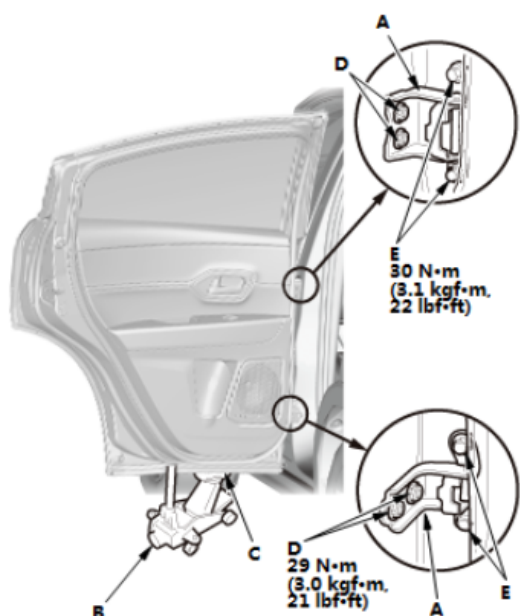

3. 检查并确认车门和车身边缘保持平行。必要时，调节车门垫（A），以使车门后部与车身齐平。

4. 确保不会发出砰砰声或无卡滞地打开车门，并且无需用力就可牢固锁住门锁。如果不是，[调节车门锁扣](#)。

5. 将润色漆涂抹到铰链安装螺栓及铰链周围。

检查

1. [漏水 - 检查](#)