


转向吊架横梁拆卸和安装




拆卸


1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [前罩板-拆卸](#)
4. [中央扶手箱-拆卸](#)
5. [前扶手箱面板 - 拆卸](#)
6. [仪表板下保险丝/继电器盒-拆卸](#)
7. [仪表板-拆卸](#)
8. 转向吊架横梁-拆卸

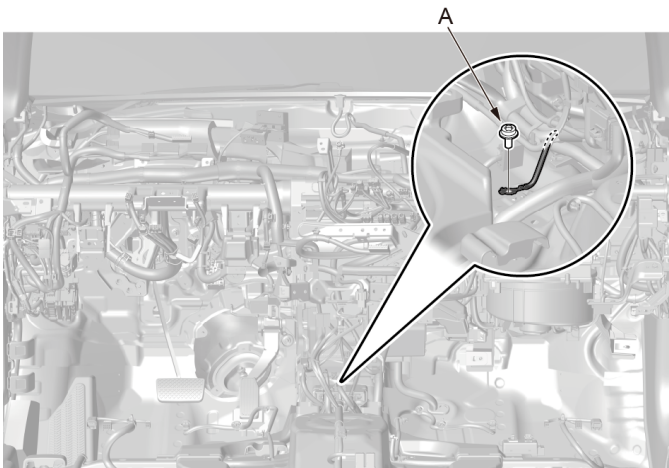


1.使用TX30旋具头拆卸线束搭铁固定螺栓（A）。

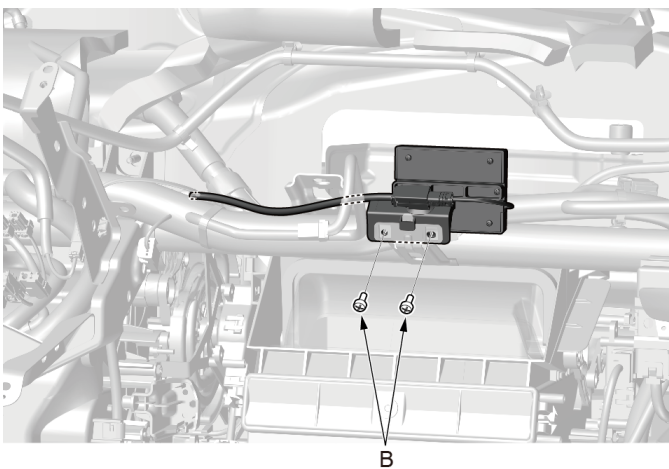

2. 使用十字起拆卸两颗天线模块固定螺钉（B）。

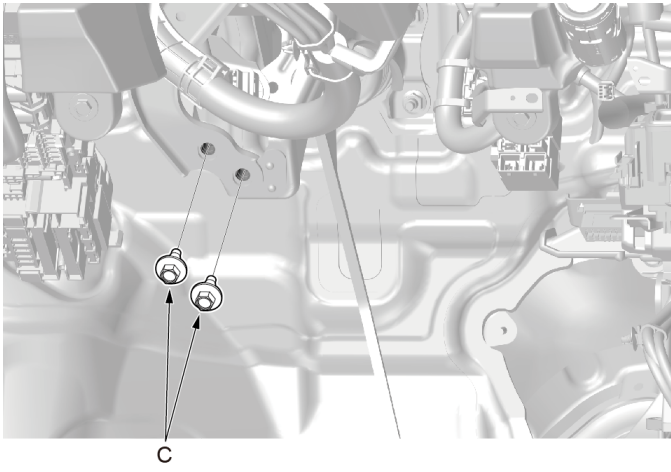


3.使用12mm套筒拆卸两颗转向吊架横梁固定螺栓（C）。

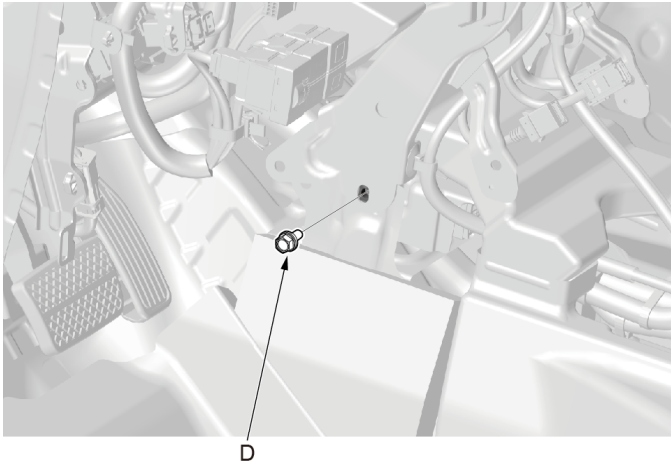


4.使用10mm套筒拆卸转向吊架横梁下方固定螺栓（左右各一颗）（D）。

前罩板下方

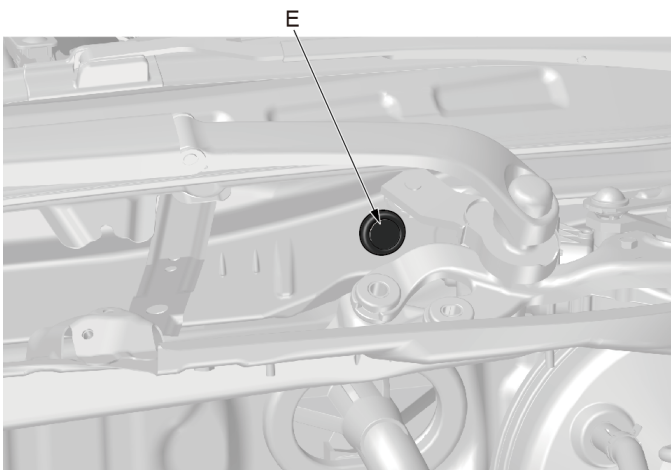


5.使用一字起撬开前罩盖下方的转向吊架横梁固定螺栓堵盖（E）。

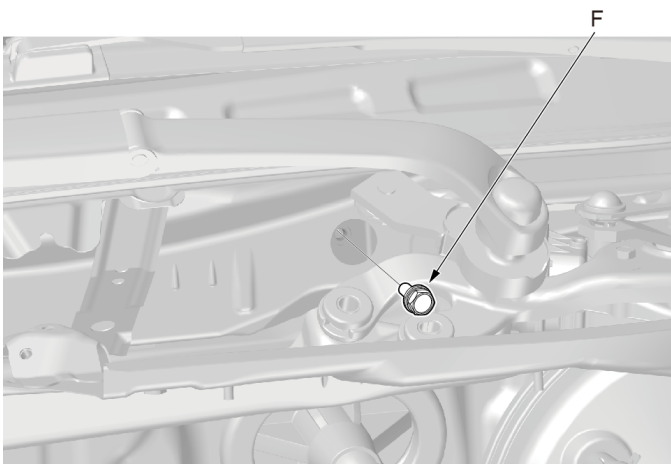


6.使用小号长接杆加小号10mm套筒拆卸转向吊架横梁螺栓（F）。


车门侧

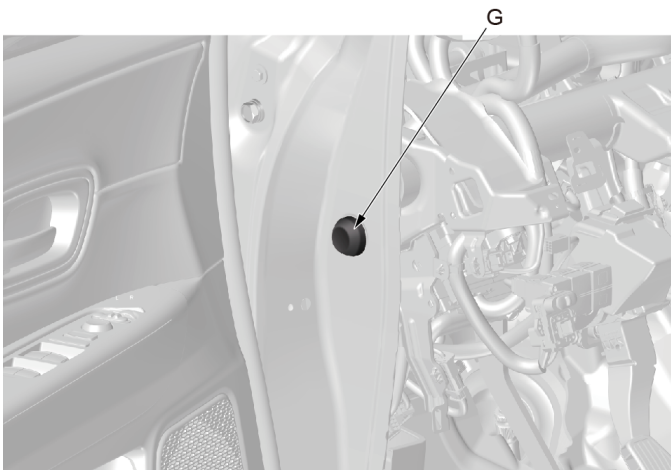


7.使用一字起撬开车门侧的转向吊架横梁固定螺栓堵盖（左右各一个）（G）。

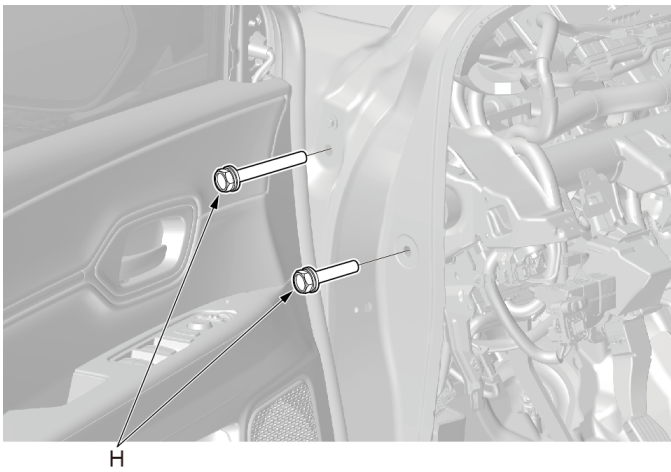


8.使用12mm套筒拆卸车门侧的转向吊架横梁固定螺栓（左右各两颗）（H）。

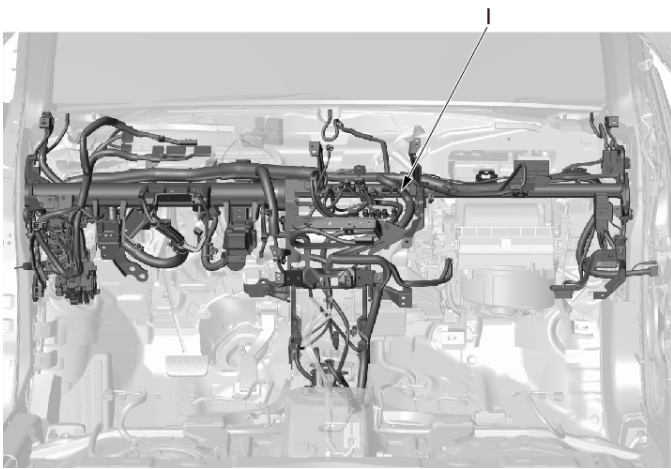


9.在助手的协助下将转向吊架横梁与仪表板线束向外拉出一段距离（I），使其与HAVC单元产生间隙，方便拆卸线束搭铁。

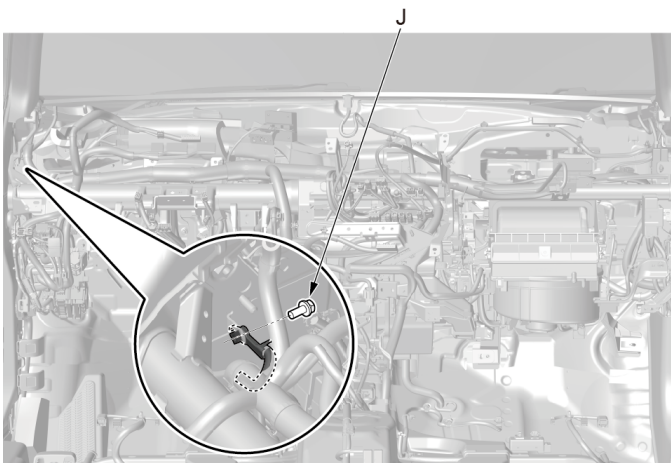


10.使用10mm套筒拆卸线束搭铁固定螺栓（J）。

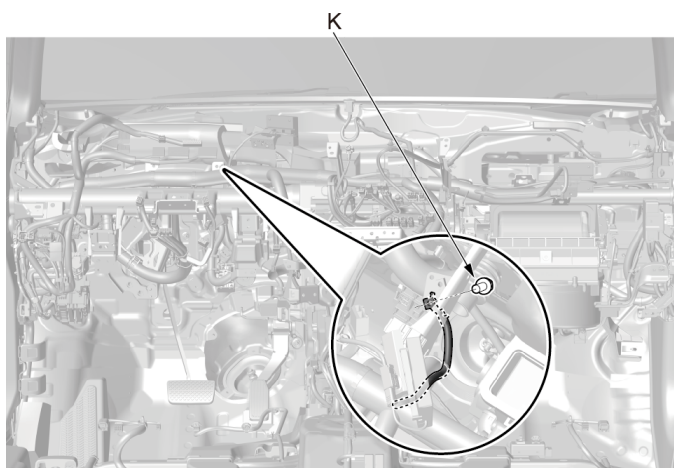


11.使用10mm套筒拆卸线束搭铁固定螺栓（K）。

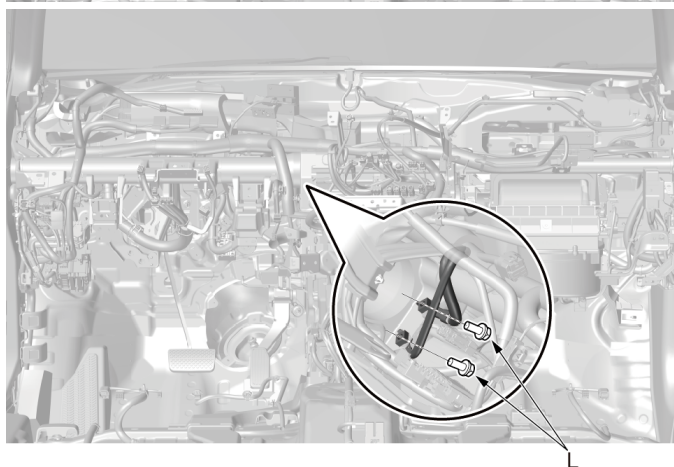

12.使用10mm套筒拆卸两颗线束搭铁固定螺栓（L）。

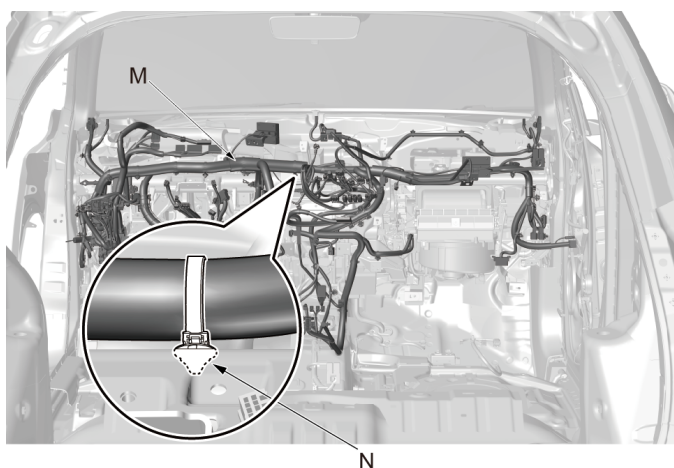

13.脱开转向吊架横梁上仪表板线束（M）的所有插接器和线束固定卡夹（N）。

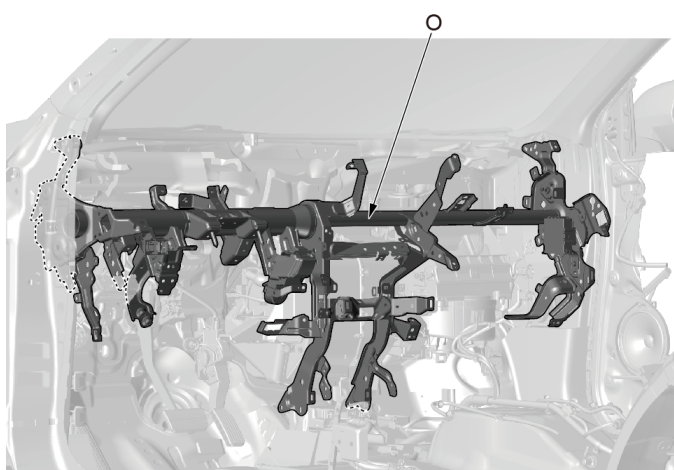

14.在助手的协助下从前门门洞小心地取出转向吊架横梁（O）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装



1. 确保搭铁螺栓安装完成。
2. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。