


转向柱盖拆卸和安装




拆卸

1.上转向柱盖- 拆卸

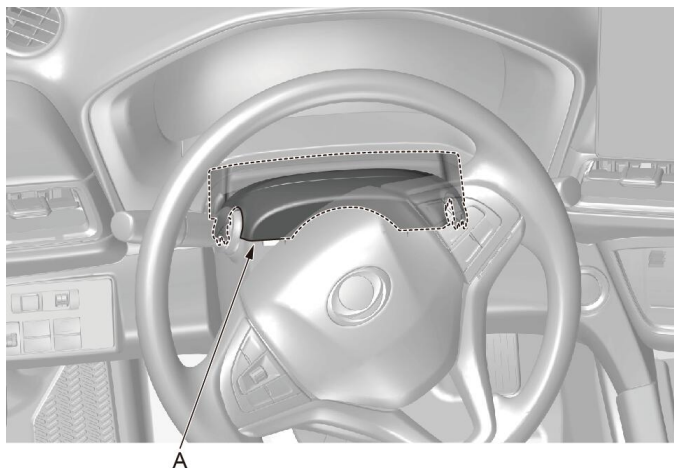


1. 将转向柱调节至完全下倾位置及完全伸出位置。
2. 将方向盘顺时针转动45°。
3. 松开钩（A）。

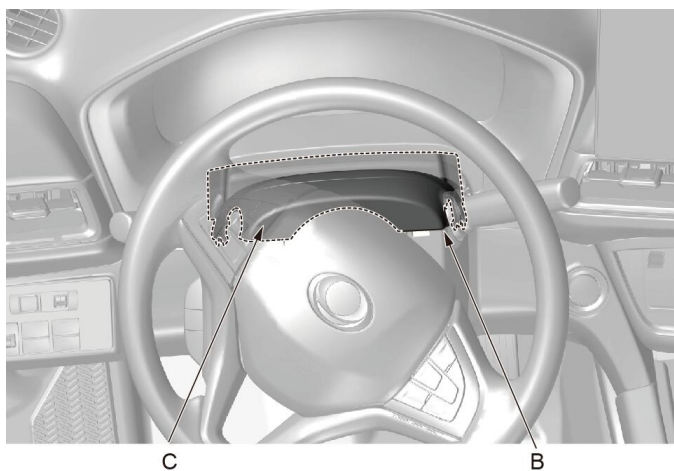


4. 将方向盘逆时针转动90°。
5. 松开钩（B），取下上转向柱盖（C）。

2.下转向柱盖- 拆卸

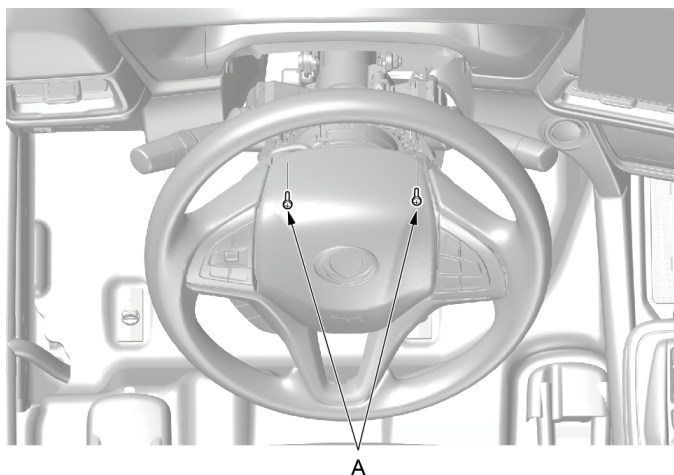

1. 转动方向盘触碰安装螺钉，然后从下转向柱盖上拆下螺钉（A）。

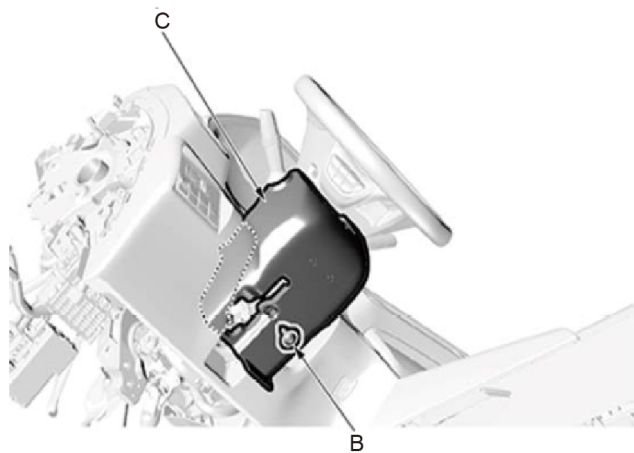

2. 拆卸转向柱盖固定螺钉（B），取下转向柱盖（C）。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。