


辅助接头总成拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [USB适配器 - 拆卸](#)
4. 辅助接头总成 - 拆卸

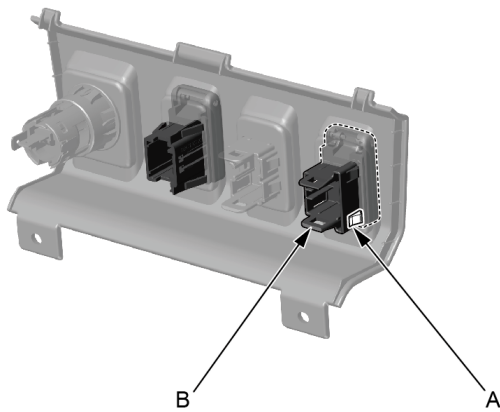

1. 按压辅助接头锁止卡（A），取出辅助接头总成（B）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。