

重新设定驻车 and 倒车传感器控制单元



1. 驻车 and 倒车传感器控制单元 - 重置

执行下列任何操作后都要重新设定驻车 and 倒车传感器控制单元：

- 更换驻车 and 倒车传感器时。
- 驻车 and 倒车传感器的安装位置发生变化时。

注意事项

执行重置程序前，确认各驻车 and 倒车传感器的连接状态。

重置程序

将车辆转至 ON 模式。

10 秒内，按下驻车 and 倒车传感器开关10 次。

注意事项

驻车 and 倒车传感器开关指示灯闪烁。

将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。


按住驻车 and 倒车传感器开关。

将车辆转至 ON 模式。

等待 10 秒钟。

注意事项

成功重置了驻车 and 倒车传感器控制单元时，蜂鸣器将鸣响2 秒。

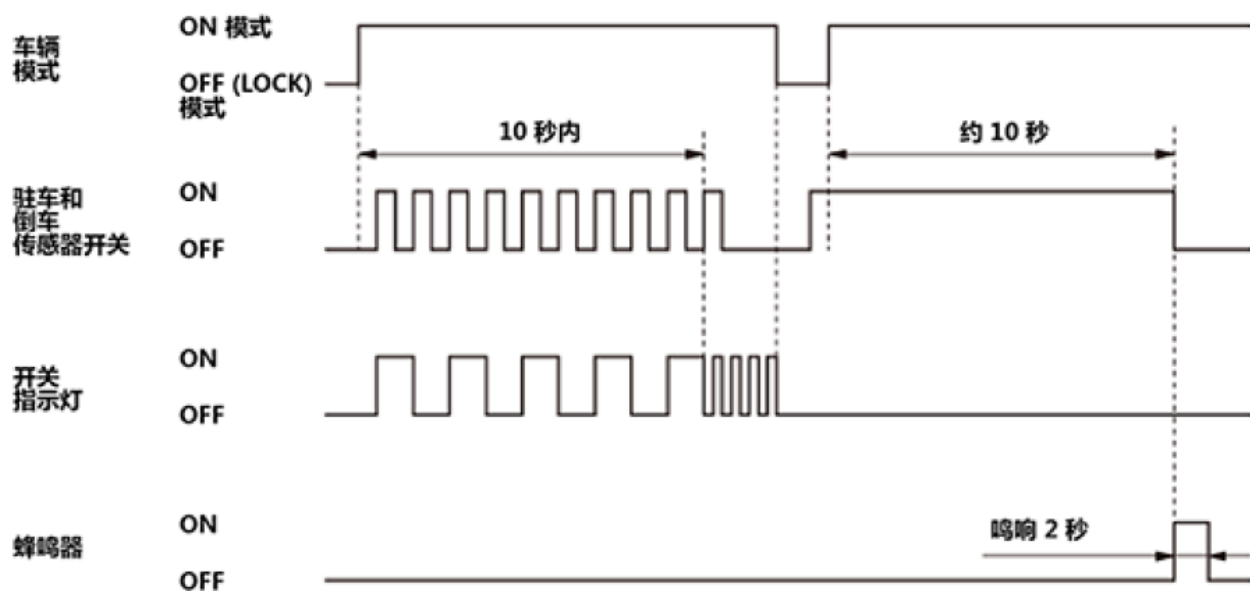

按下驻车 and 倒车传感器开关。

确保系统工作正常。