

音响单元拆卸和安装



注意事项

- 在电子部件上作业时，确保工作区域干净且无尘。
- 确保手部干净且没有机油和润滑脂。
- 如果更换音响单元，写下音响的预设值（如果可能），然后将它们输入新的音响单元。
- 确保牢固连接挠性印刷电路。

拆卸


1.安全注意事项

2.12V蓄电池端子 - 断开

3.中控液晶屏-拆卸

4.乘客侧仪表板面板 - 拆卸


5.音响单元总成 - 拆卸

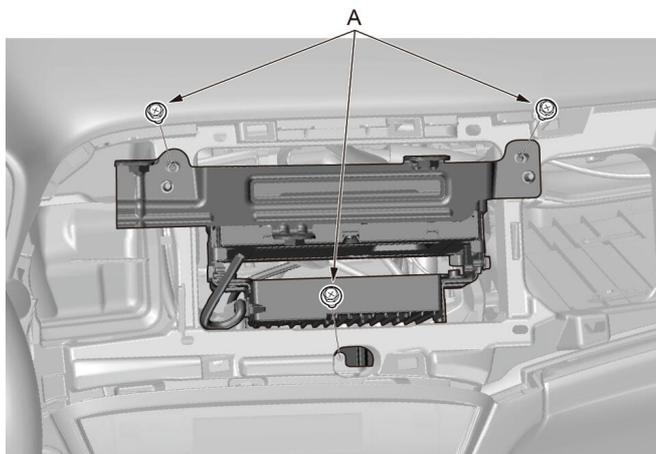

1. 使用8mm套筒拆卸音响单元总成固定螺栓（A）。


注意事项

拆卸固定螺栓（A）时，避免掉落。

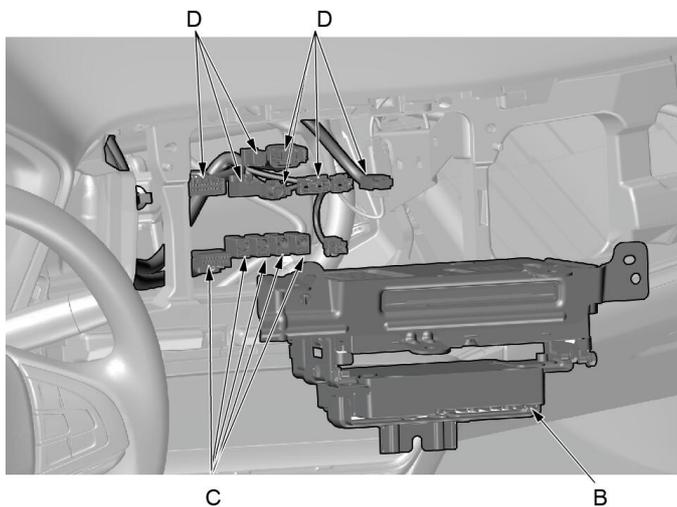


3. 向外拉出翻转音响单元总成 (B)。
4. 脱开远程信息处理单元插接器 (D)。
5. 脱开音响单元插接器 (C)，取下音响单元总成 (B)。


6. 音响单元 - 拆卸

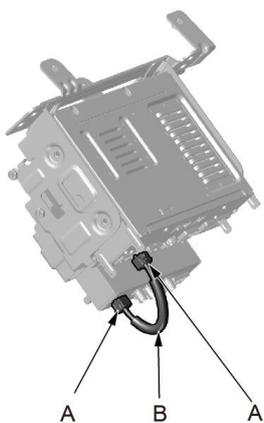

1. 按压远程信息处理单元与音响单元连接线束插接器锁止卡，脱开线束两端插接器 (A)。
2. 取下远程信息处理单元与音响单元连接线束 (B)。

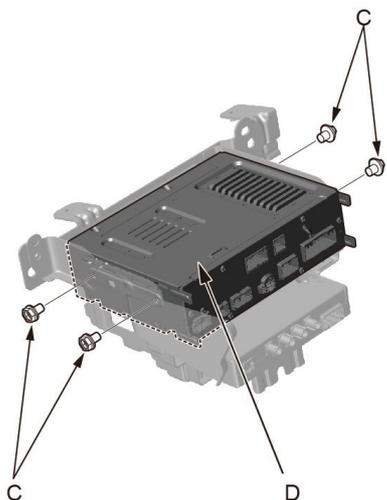

4. 使用10mm套筒拆卸远程信息处理单元支架固定螺栓 (C)。
5. 取下远程信息处理单元 (D)。

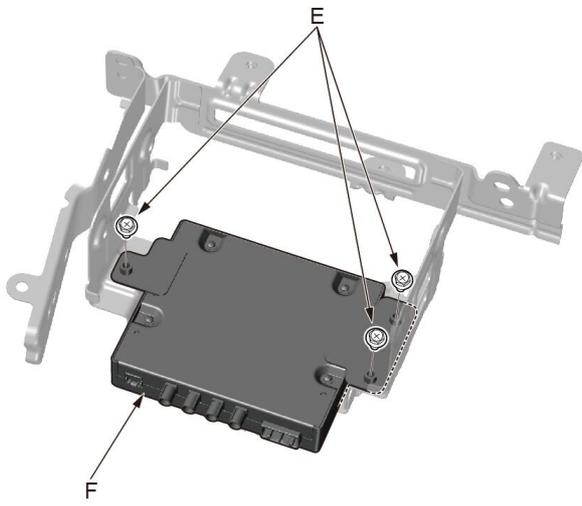

6. 使用10mm套筒拆卸音响单元固定螺栓 (E)。

7. 取下音响单元 (F)。

安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。