

音响遥控开关拆卸和安装



注意事项


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸


1.驾驶员侧安全气囊- 拆卸

2.下装饰件总成 - 拆卸


1.拆下壳 (A) 。

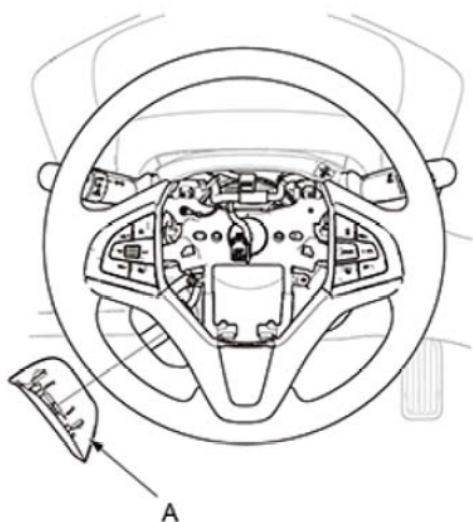

2.拆下螺钉 (A) 。

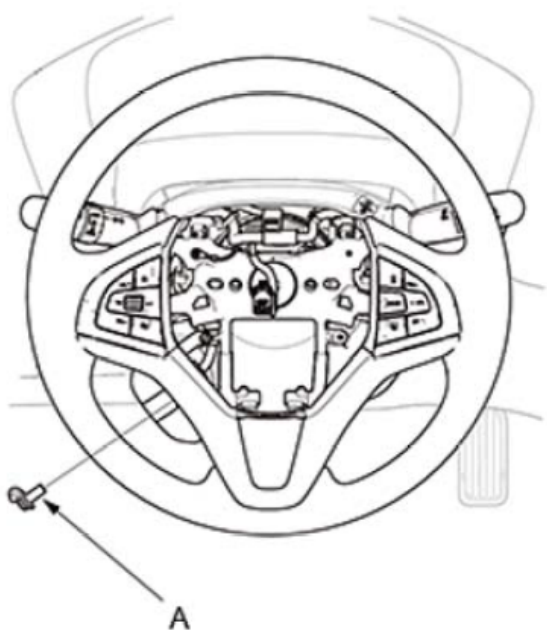


- 3.断开插接器 (A) 。
- 4.拉出下装饰件总成 (B) 。
- 5.断开插接器 (C) , 然后拆下下装饰件总成。

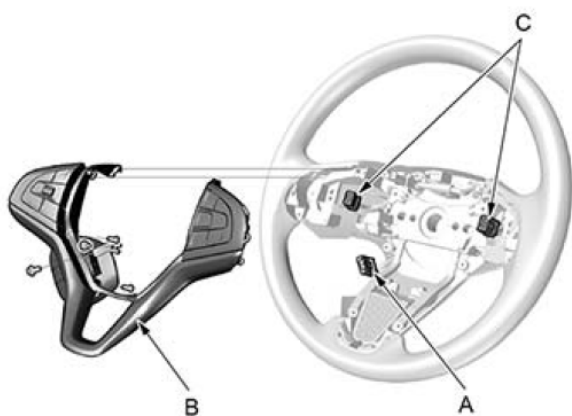

3.音响遥控开关- 拆卸

- 1.使用十字起拆下螺钉 (A) , 取下开关 (B) 。

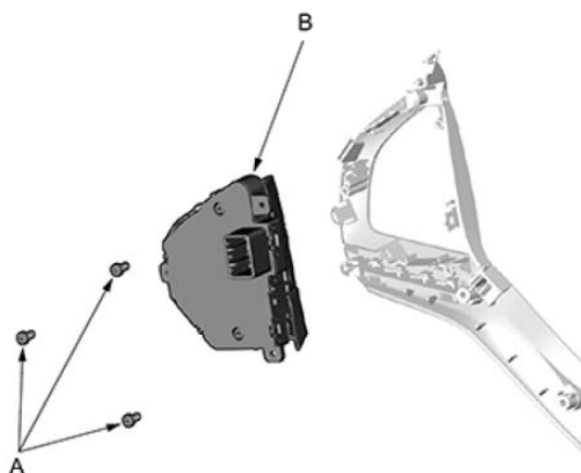

安装

1.所有拆下零件 - 安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。