

顶篷内衬拆卸和安装 [带全景玻璃车顶]



注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

注意事项

断开12 V 蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. 立柱装饰件 - 拆卸

1. 拆下以下部件：

- [两侧前立柱装饰件](#)
- [中间立柱上/下装饰件两侧](#)
- [两侧三角立柱装饰件](#)

3. 遮阳板和遮阳板固定架 - 拆卸

1. 拆下[遮阳板和遮阳板固定架](#)。（两侧）

4. [把手 - 拆卸](#)

5. [后排独立阅读灯- 拆卸](#)

6. [车顶控制台单元 - 拆卸](#)

7. 车顶单元装饰板 - 拆卸

紧固件位置

►: 1




►: 2



4.4 N·m
(0.45 kgf·m, 3.2 lbf·ft)

8. 全景玻璃车顶装饰件 - 拆卸


1. 从全景玻璃车顶开口边缘 (B) 拉出全景玻璃车顶装饰件 (A)，然后拆下装饰件。

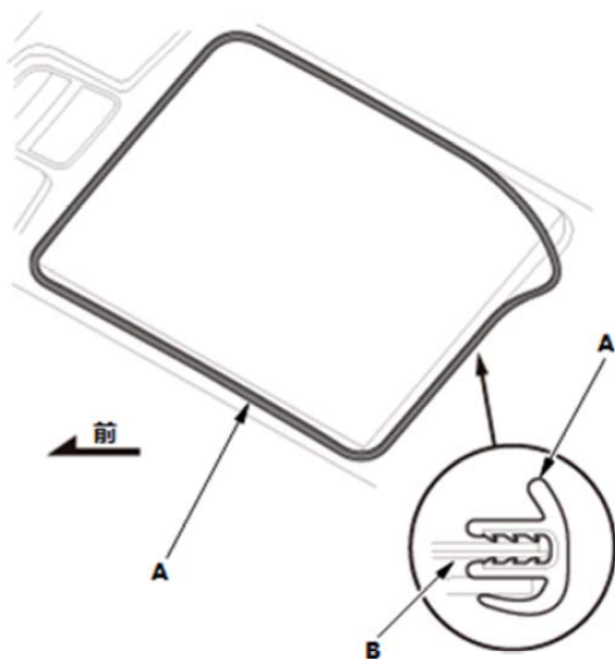


9. 顶篷内衬- 拆卸

紧固件位置

►: 2

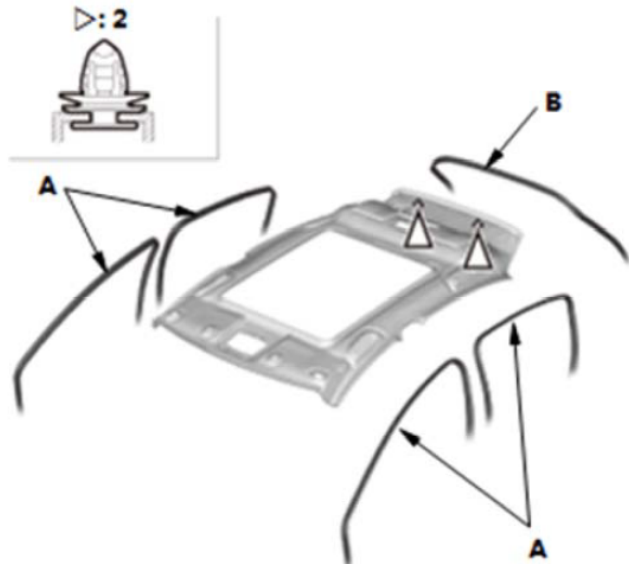

1. 向前放下后排座椅靠背。
2. 如有必要，拆下前门和后门门洞密封件 (A) 和尾门密封条 (B)。

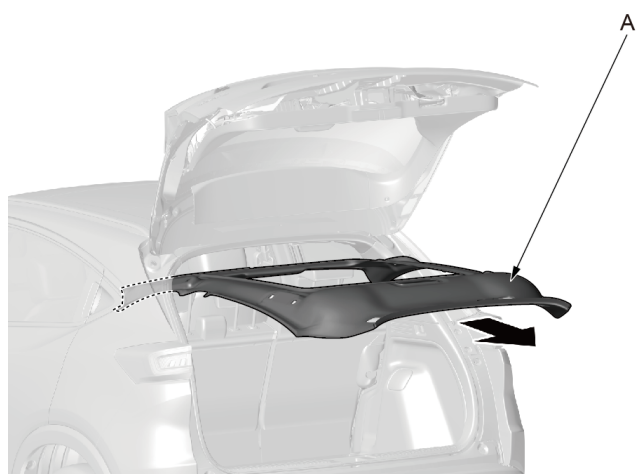


3. 在助手的帮助下，通过尾门门洞，拆下顶篷内衬(A)。

注意事项

不要弯曲顶篷内衬。弯曲顶篷内衬会将其弄皱和损坏。


紧固件位置

►: 5

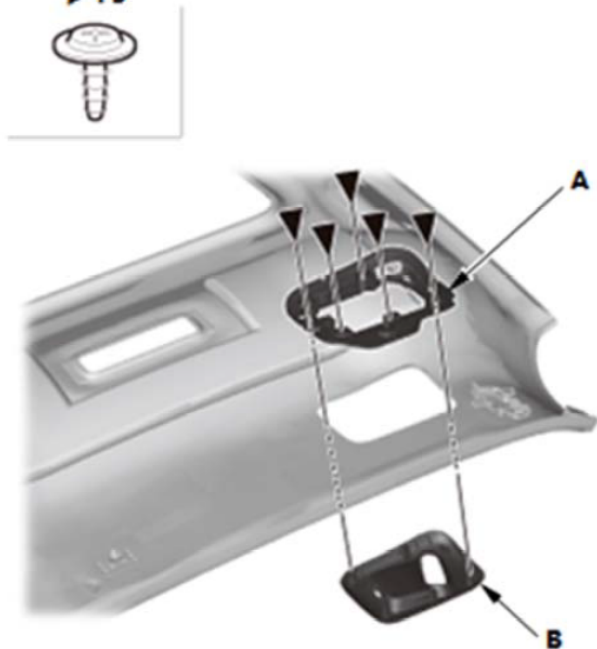


4. 如有必要，拆下卷收器盖 (A) 和卷收器支架 (B)。

5. 如有必要，拆下儿童锚定器盖 (A)。

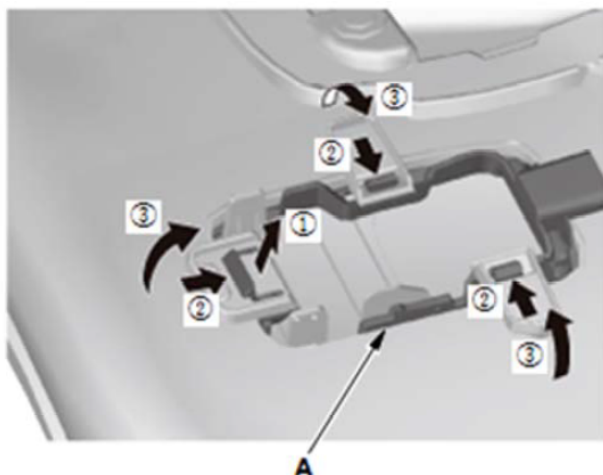

检查

1. 顶篷内衬- 检查

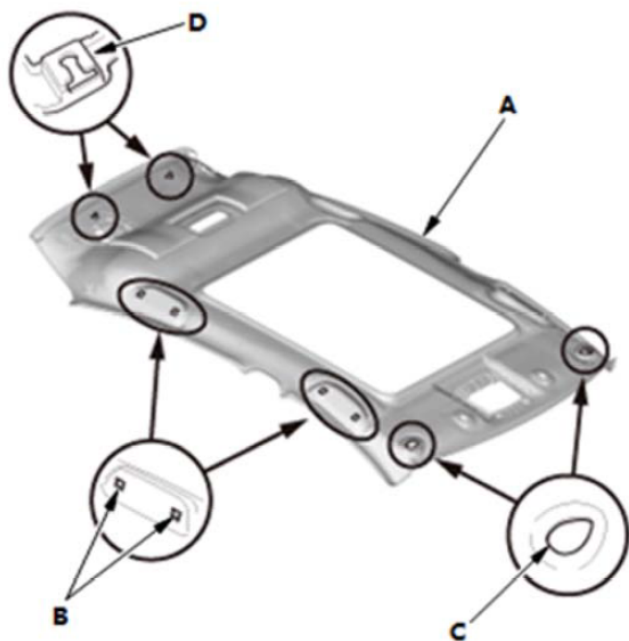

1. 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的顶篷内衬 (A)。

2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查顶篷内衬并注意以下各项：

- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查顶篷内衬，如果它们有以下任何损坏则予以更换：
 - 顶篷内衬上出现折痕或撕裂
 - 顶篷内衬的把手孔 (B) 或遮阳板孔 (C) 周围有任何损坏
 - 从顶篷内衬脱落的任何卡扣底座 (D)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。