

驱动电机副水箱的拆卸和安装



所需专用工具

	护目镜/通用
---	--------

电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸


1.注意事项

1.仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2.[12 V 蓄电池 - 拆卸](#)

3.[驱动电机冷却系统散热器与副水箱连接水管 - 拆卸](#)

4.驱动电机冷却系统副水箱 - 拆卸

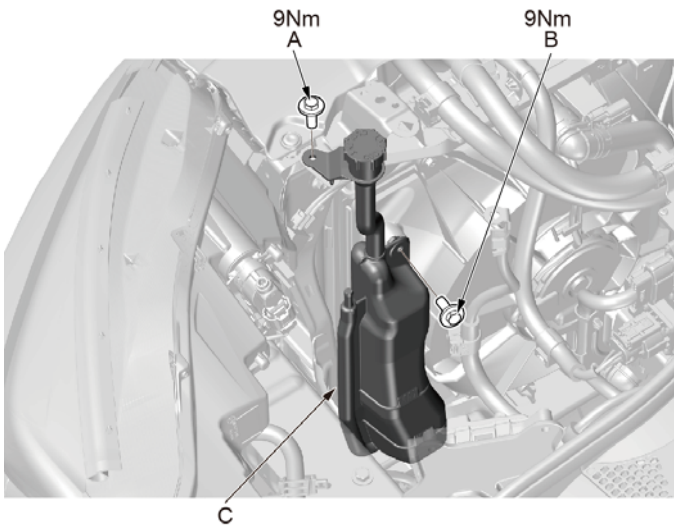

- 1.使用 10mm 套筒拆卸驱动电机冷却系统副水箱固定螺栓 (A) (M6×12) 。
- 2.使用 10mm 套筒拆卸驱动电机冷却系统副水箱固定螺栓 (B) (M6×16) 。
- 3.从拆除蓄电池后的空隙中，取出驱动电机冷却系统副水箱 (C) 。

注意事项

- 需佩戴护目镜；
- 取下驱动电机冷却系统副水箱时，可能会有残留的冷却液溅出。

- 如有冷却液飞溅到皮肤及眼睛上，及时用大量清水清洗，如果感到身体不适，请及时就医；
- 如有冷却液溅出，请及时用抹布擦拭干净。
- 脱开后用干净维修布片堵住连接管口，防止冷却液洒落及有异物进入。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。