


驱动轴油封更换



拆卸

1.前驱动轴- 拆卸


2.油封 - 拆卸

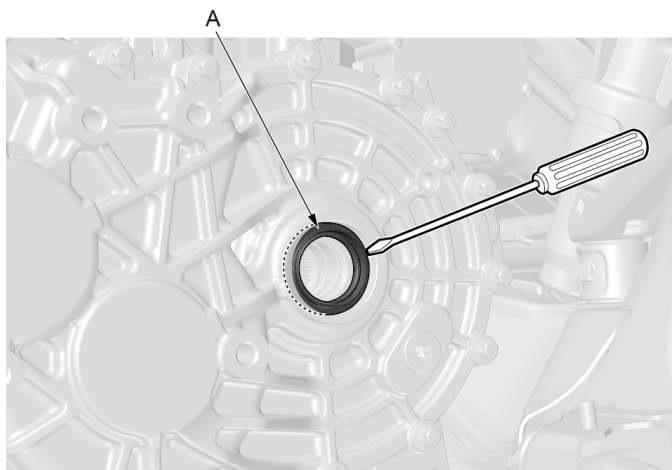

1.拆卸油封（左）（A）。

注意事项

拆下油封时，小心不要损坏减速器壳体。

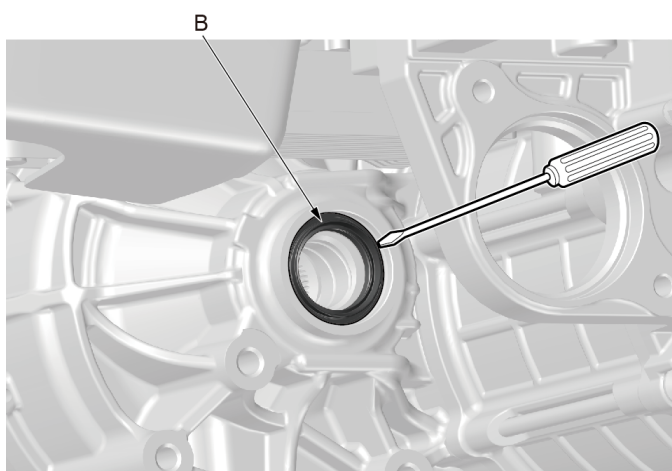


2.拆卸油封（右）（B）。

注意事项


拆下油封时，小心不要损坏减速器壳体。

安装

1.油封 - 安装

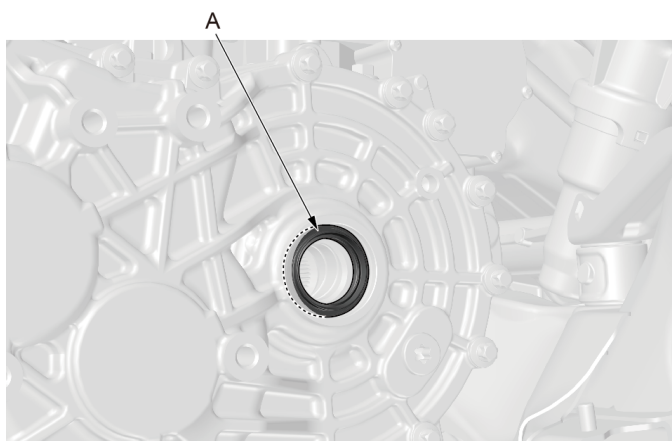

1.安装油封（左）（A），安装深度为 $7\pm0.3\text{mm}$ 。

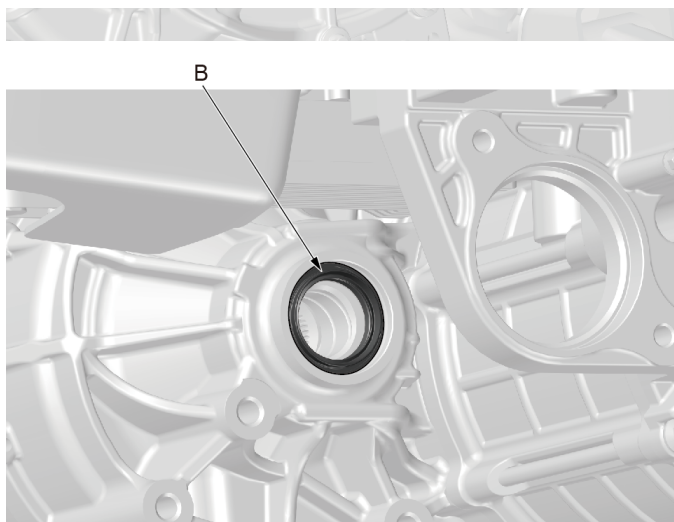

1.安装油封（右）（B），安装深度为 $8\pm0.3\text{mm}$ 。

2.前驱动轴-安装