


驻车传感器和声效关闭开关拆卸与安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [驾驶员侧仪表板下盖板 - 拆卸](#)
4. 驻车传感器和声效关闭开关- 拆卸

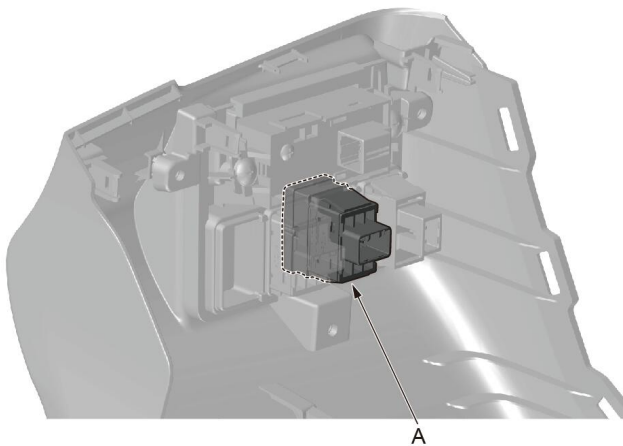

1. 使用一字起按压驻车传感器和声效关闭开关上下两侧固定卡，向外推出驻车传感器和声效关闭开关（A）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。