

驻车 and 倒车传感器开关拆卸和安装




拆卸

1. 驾驶员侧仪表板下盖- 拆卸

2. 驻车 and 倒车传感器开关- 拆卸

1. 按住驻车 and 倒车传感器开关（两侧）固定卡（A），取下驻车 and 倒车传感器开关（B）。

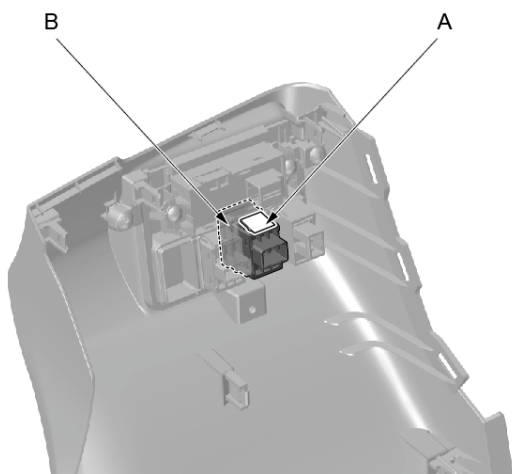

注意事项

驻车 and 倒车传感器开关（B）的位置视车型而异。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。