

# 驻车 and 倒车传感器开关测试




## 拆卸

### 1. 驾驶员侧仪表板下盖- 拆卸

## 测试

### 1. 驻车 and 倒车传感器开关- 测试

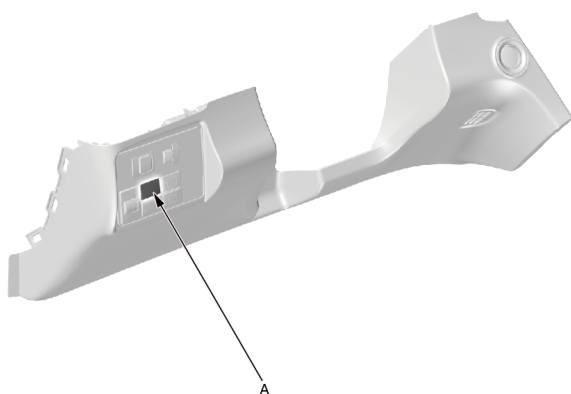

| 端子<br>位置 | 1   | 2   |     | 3   | 4   |     | 5   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ON       | ○—○ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ |
| OFF      |     | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ | ⊕—⊖ |

○—○ = 导通性检查  
⊕—⊖ = LED 的电压

### 注意事项

驻车 and 倒车传感器开关(A) 的安装位置根据车型而变化。

1. 根据下表检查驻车 and 倒车传感器开关。

### 注意事项

- LED 位于端子之间时，将电源和搭铁连接至 LED，查看LED 是否点亮。
- 注意该重要操作特性；二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

2. 如果结果与规定不符，[则更换驻车 and 倒车传感器开关](#)。

## 安装

### 1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。