



驻车 and 倒车传感器系统说明 - 概要

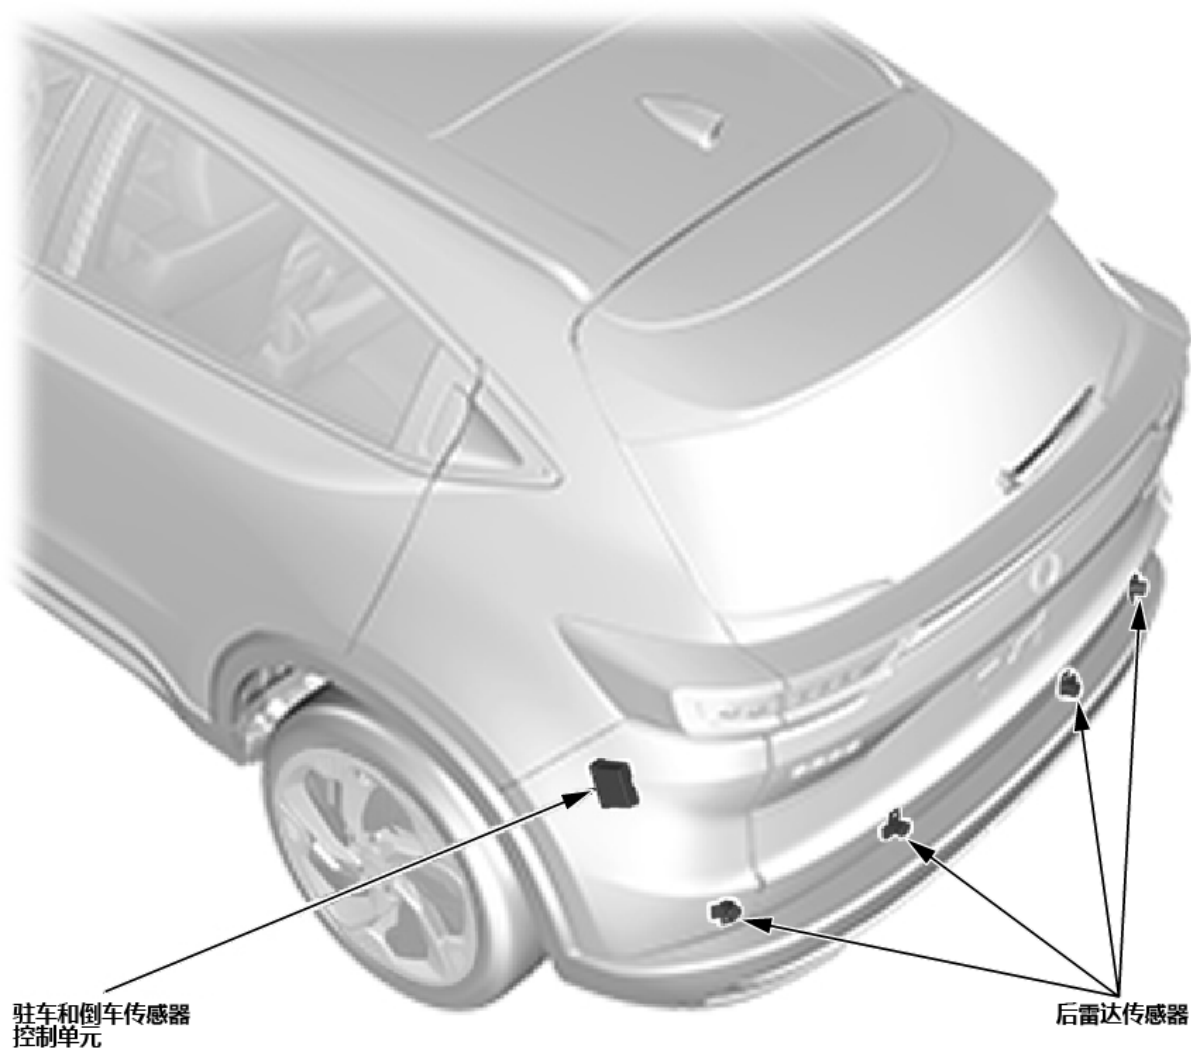

驻车 and 倒车传感器系统包括四个后传感器（位于后保险杠上）、驻车 and 倒车传感器控制单元，以及内置于仪表控制单元中的驻车 and 倒车传感器蜂鸣器。当任意传感器检测到车辆附近存在障碍物时，驻车 and 倒车传感器控制单元都会使蜂鸣器鸣响，通过哔哔声提醒驾驶员。传感器通过发送超声波并接收障碍物反射的返回波来检测障碍物。



驻车 and 倒车传感器蜂鸣器
(内置于仪表控制单元)

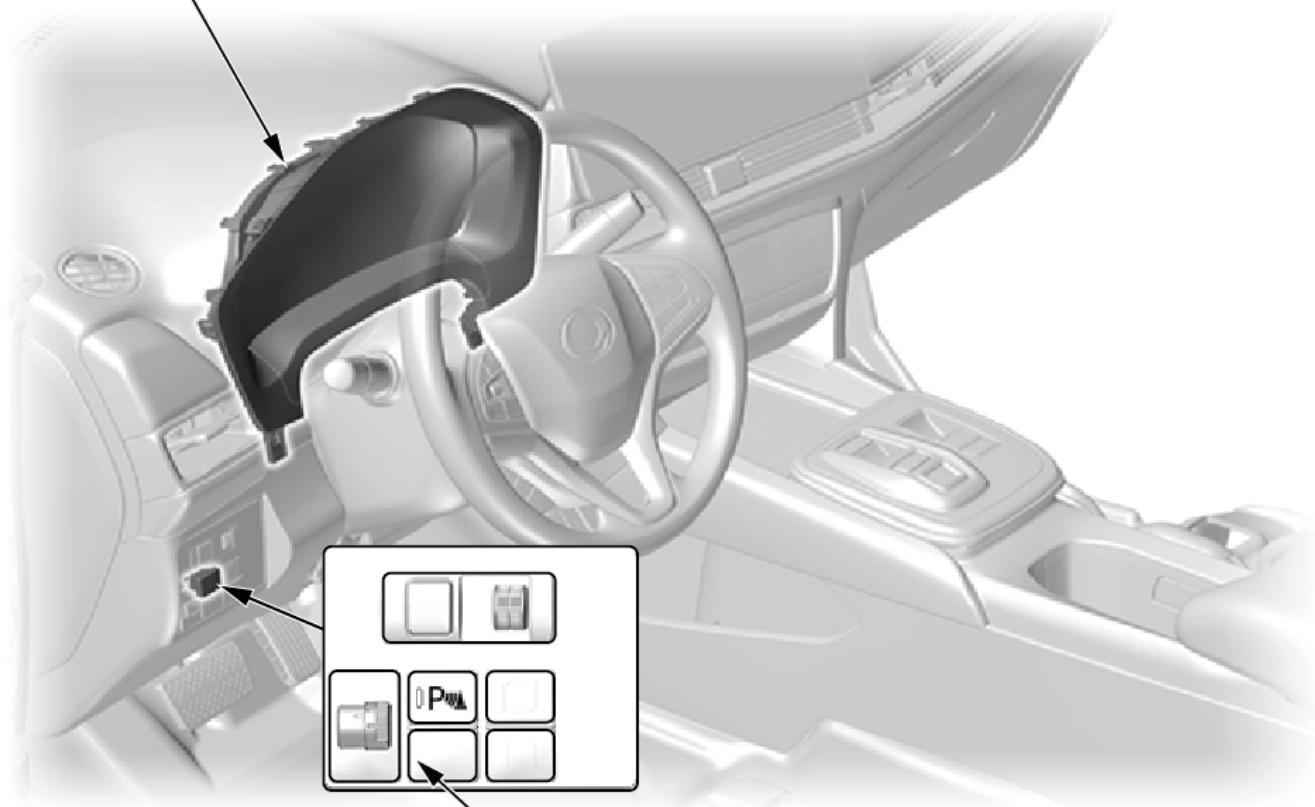

驻车 and 倒车传感器开关