驻车和倒车传感器系统说明 - 零部件

驻车和倒车传感器开关

驻车和倒车传感器操作驻车和倒车传感器开关可执行驻车和倒车传感器控制单元的输入。驻车和倒车传感器指示灯通过驻车和倒车传感器控制单元激活。

驻车和倒车传感器
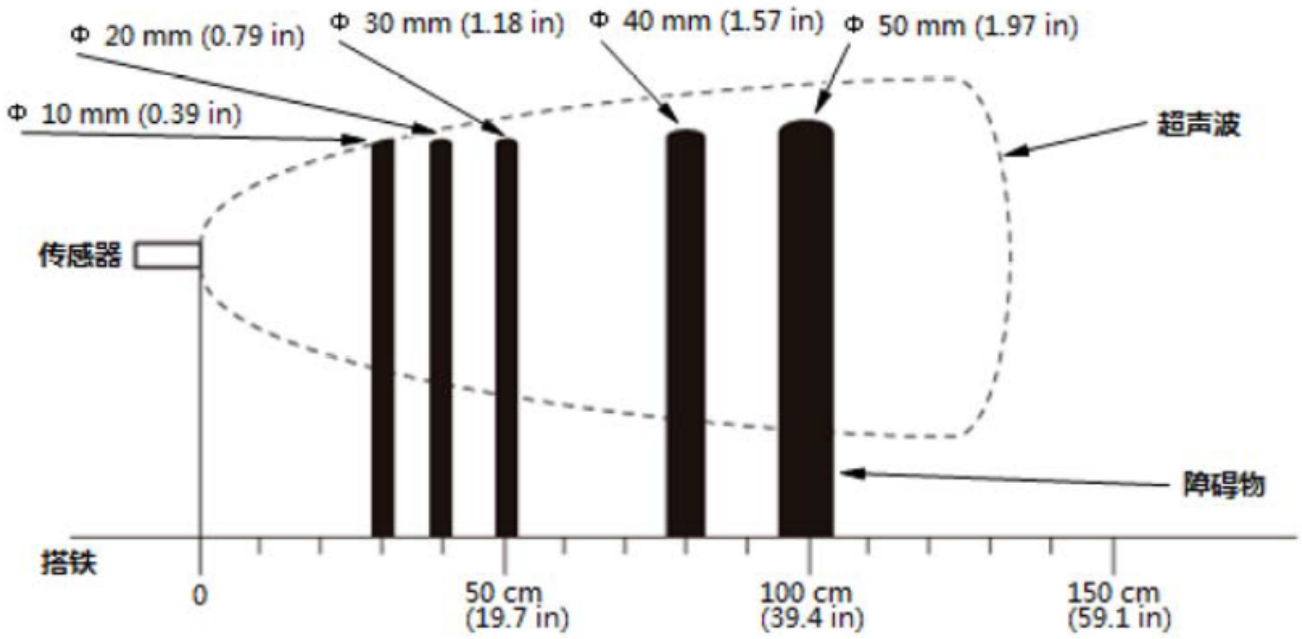
驻车和倒车传感器发出超声波，经障碍物反射后被传感器检测到。检测到的超声波经放大后被转换为数字信号，然后传输至驻车和倒车传感器控制单元。参考测量距离适用于直径为60 mm(2.36 in) 的圆形障碍物。障碍物直径小于 60 mm (2.36 in) 时，测量距离将会更小。