

驾驶员侧仪表板面板的拆卸和安装



拆卸


1. 安全注意事项

2. 12V蓄电池端子 - 断开

3. 仪表板侧盖-拆卸


4. 驾驶员侧仪表板下盖-拆卸

5. 驾驶员侧仪表板面板 - 拆卸

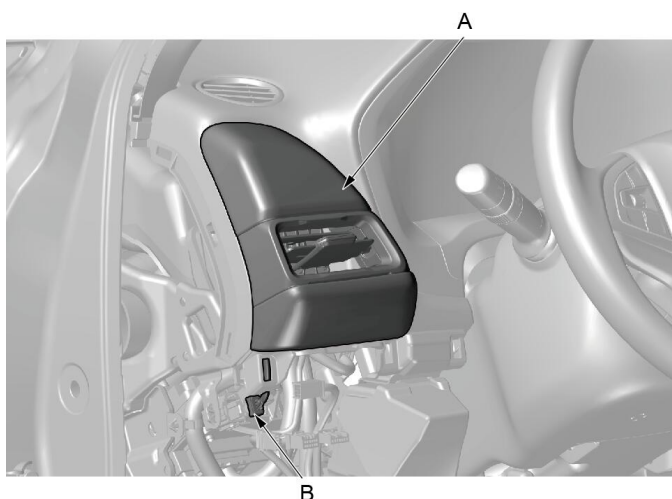


1. 脱开驾驶员侧仪表板面板插接器（ B ）。
2. 使用内饰件拆卸工具沿面板缝隙拆卸驾驶员侧仪表板面板（ A ）。

6. 驾驶员侧仪表板通风口 - 拆卸

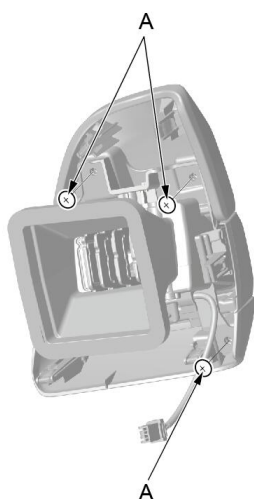

1. 使用十字起拆卸通风口固定螺钉（ A ）。

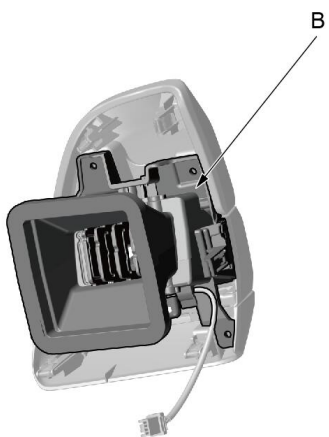

2. 取下通风口 (B)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。