

驾驶员侧膝部衬块拆卸和安装




拆卸

1.驾驶员侧仪表板下盖- 拆卸

2.驾驶员侧护膝板 - 拆卸

外侧

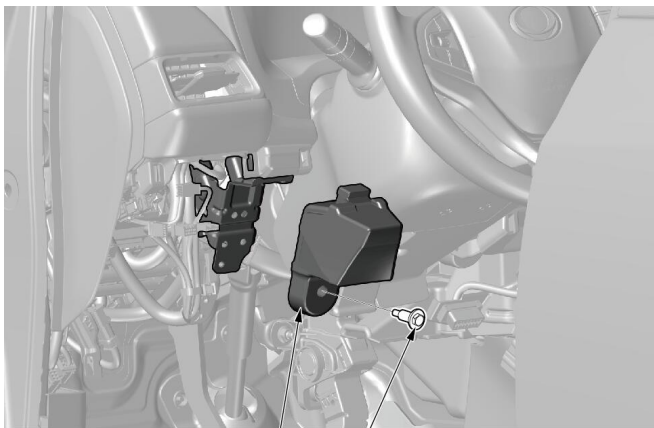


B
A
38N·m

1. 使用10mm套筒拆卸驾驶员侧护膝板固定螺栓（A）。
2. 取下驾驶员侧膝部衬块（B）。

内侧

紧固件位置

►: 1

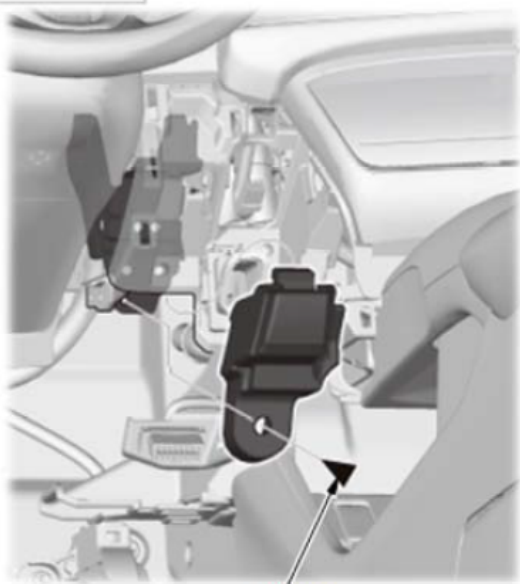

38 N·m
(3.9 kgf·m, 28 lbf·ft)

3. 使用10mm套筒拆卸驾驶员侧护膝板固定螺栓。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。