

驾驶员气囊拆卸和安装



SRS部件位于该区域。修理或维修前，查看[SRS部件位置](#)和[注意事项和程序](#)。

注意事项


如果展开后更换驾驶员气囊，[参考展开后部件的更换/检查](#)，了解必须更换的其他零件的完整列表。

拆卸


1.安全注意事项

2.[12 V 蓄电池端子-断开](#)

3.驾驶员气囊-拆卸

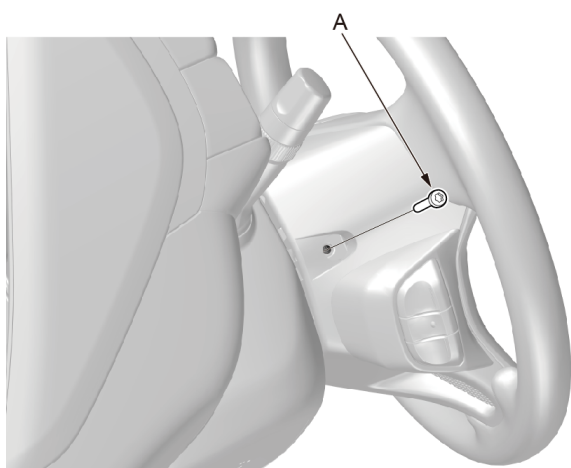

1.使用TX30拆卸驾驶员气囊固定螺钉（A）。
（两
侧）

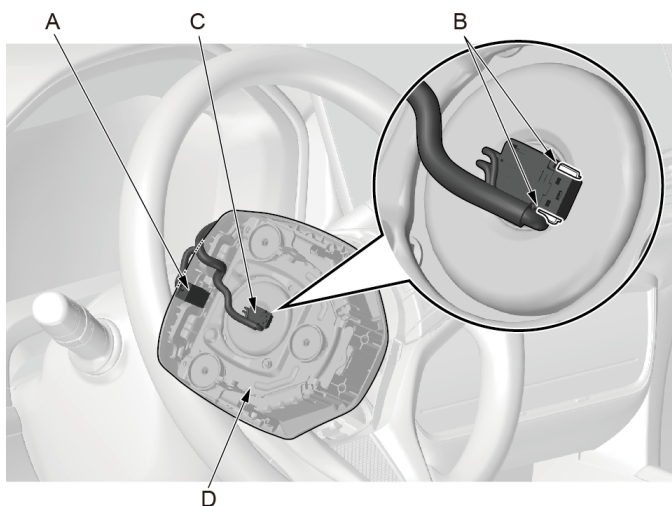


2.脱开插接器（A）。
3.拉起两个锁止凸舌（B）以脱开插接器（C）。
4.取下驾驶员气囊（D）。

注意事项

小心不要损坏插接器（C）。

安装

1.所有拆下的部件-安装

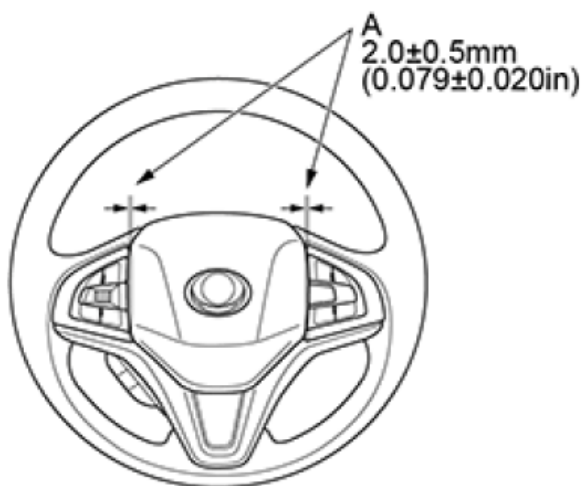

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

- 安装时，将新的螺栓安装至规定扭矩。
- 确保方向盘和喇叭垫之间的间隙(A)为规定值。
- 将负极电缆连接至12V蓄电池时，确保喇叭正常工作。

2.SRS操作-确认

1. 执行12伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为ON模式，检查并确认SRS指示灯点亮约6秒然后熄灭。