

鼓风机功率晶体管拆卸和安装




SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看[SRS 部件位置](#)以及[注意事项和程序](#)。

拆卸

1.手套箱 - 拆卸

2.鼓风机功率晶体管 - 拆卸

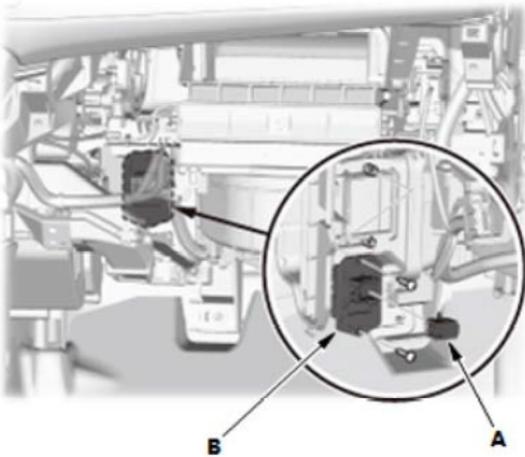

1.断开插接器 (A) 。

2.拆下鼓风机功率晶体管 (B) 。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。