

鼓风机单元拆卸和安装



拆卸


SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. [12V 蓄电池端子 - 断开](#)


2. [手套箱 - 拆卸](#)

3. [乘客侧加热器风管 - 拆卸](#)

4. 鼓风机单元 - 拆卸

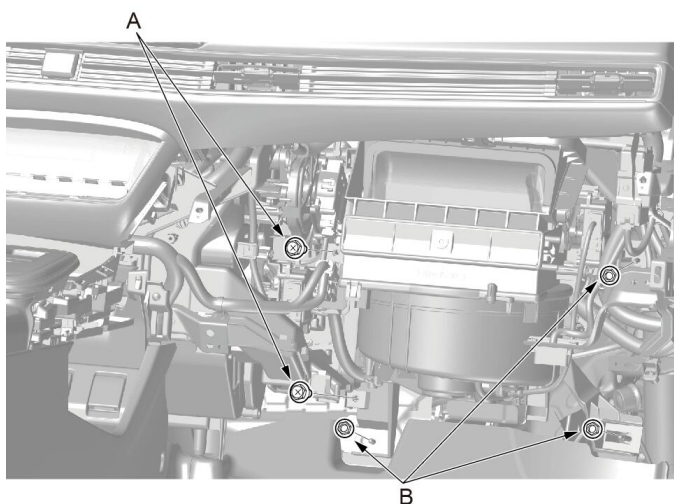


1. 使用10mm长套筒拆卸鼓风机固定螺栓（A）和固定螺母（B）。

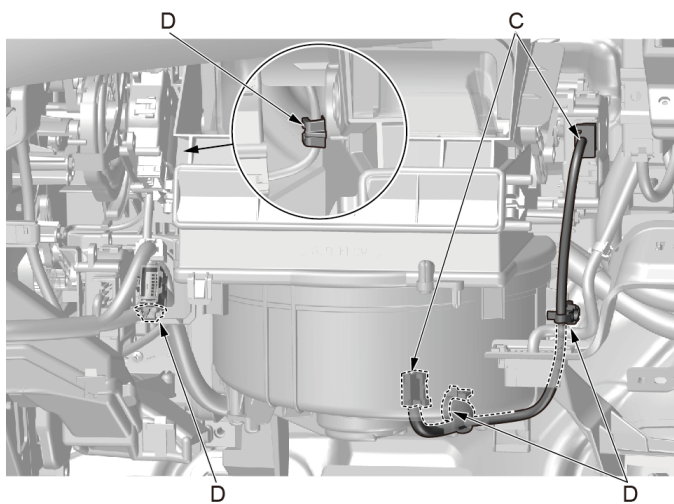

2. 脱开插接器（C）。

3. 断开线束夹（D）。

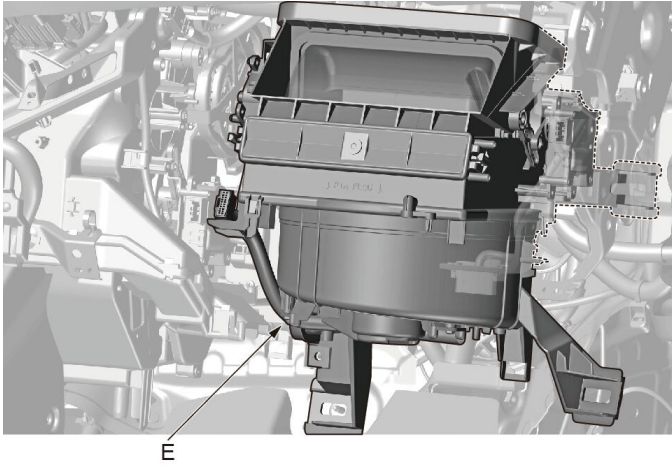

4. 取下鼓风机单元 (E)。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装各个部件。