


后轮拱板防护条拆卸和安装




拆卸


1. 后轮拱板防护条- 拆卸

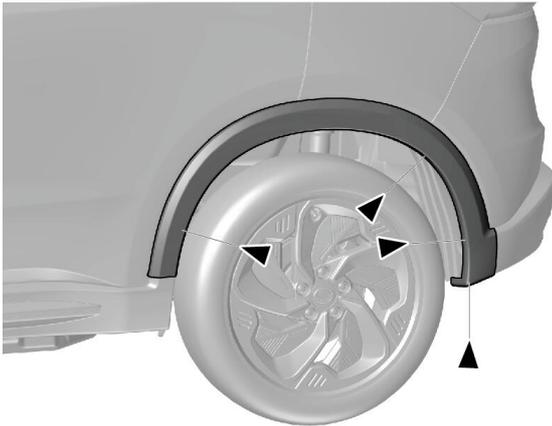

1. 拆下螺钉。

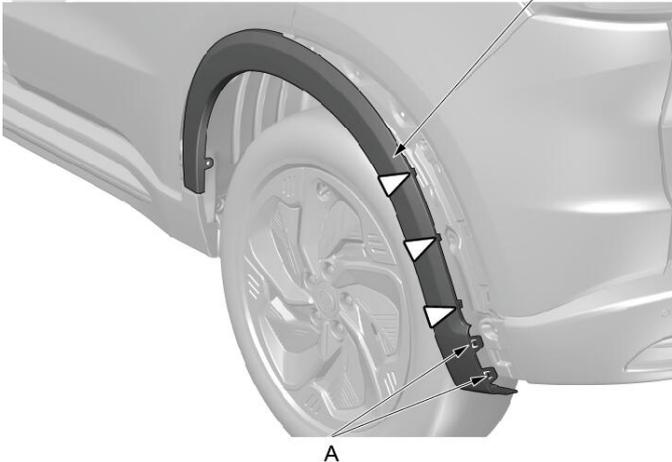

2. 从后轮拱板防护条 (B) 的后侧松开钩 (A) 和卡扣。

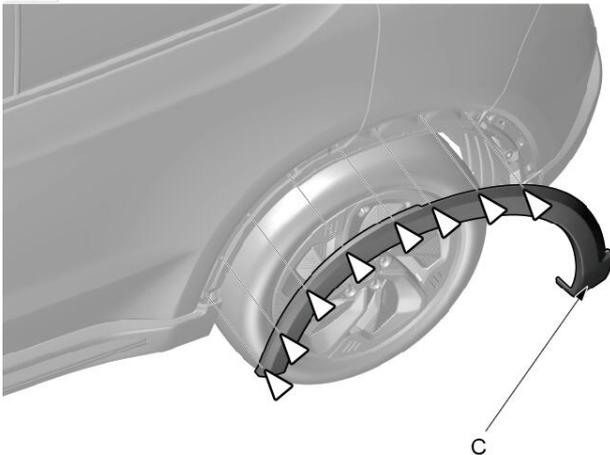

3. 拆下后轮拱板防护条 (C)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。