


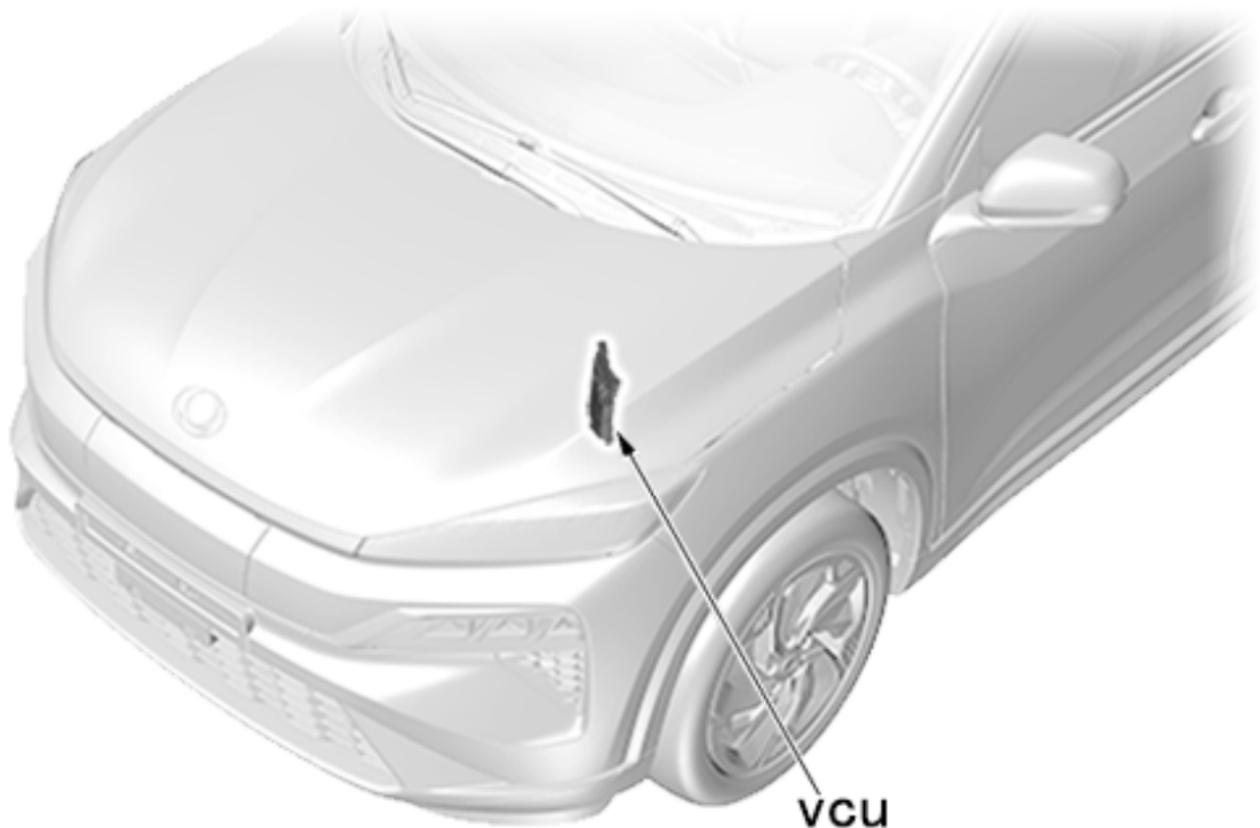


智能钥匙进入系统说明 - 概要

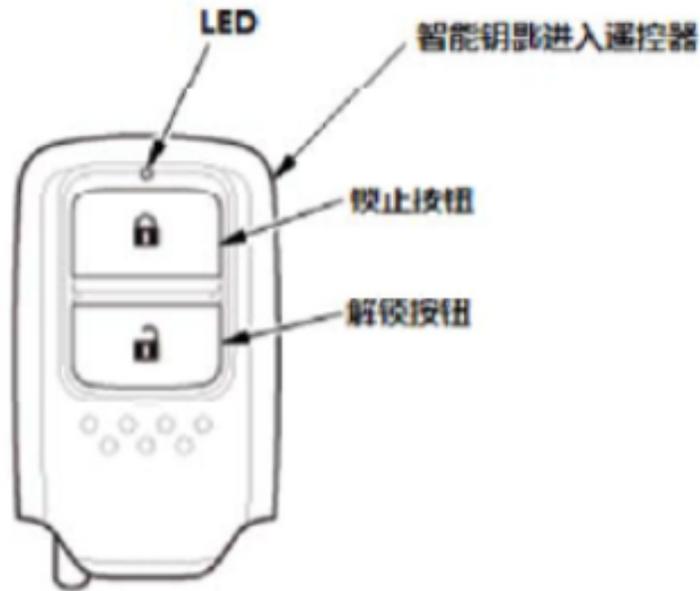


智能钥匙进入系统可遥控锁止/解锁车门和尾门。智能钥匙进入系统使用 LF-RF 通信系统。LF 天线发送遥控 LF 天线，智能钥匙进入控制单元从遥控器接收 RF 信号。

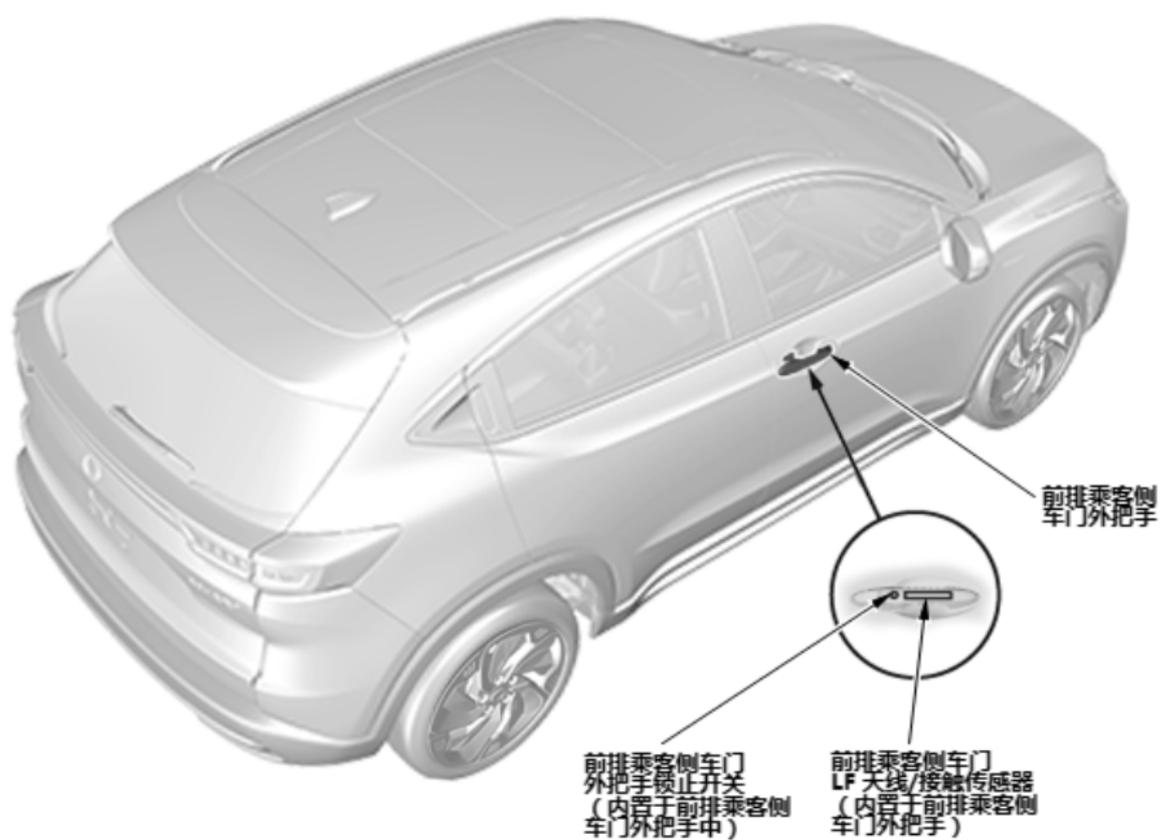

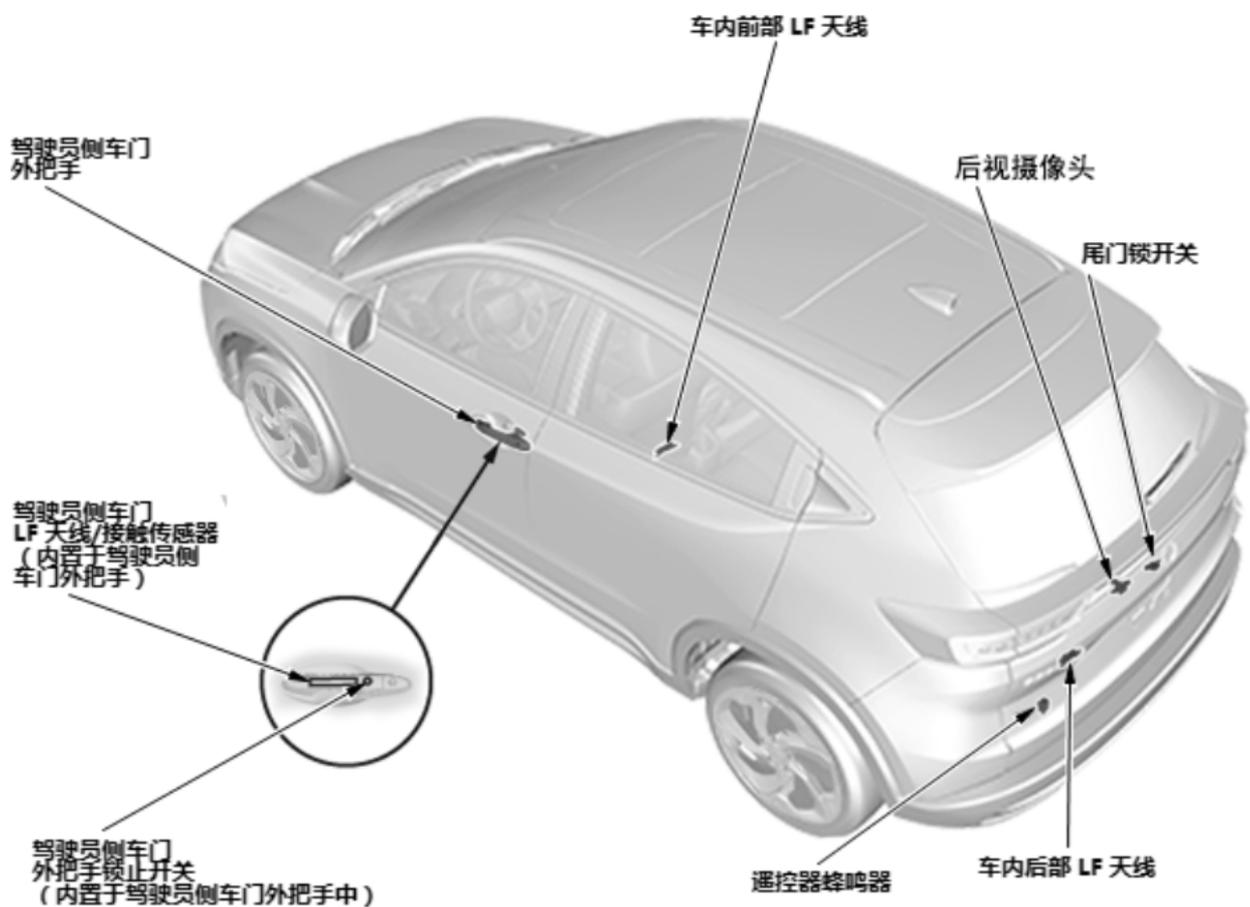


ACC继电器

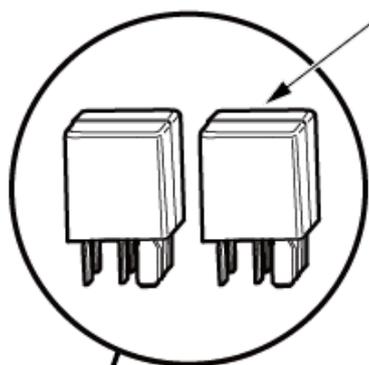

智能钥匙进入控制单元

电动转向锁
(带内置控制单元)

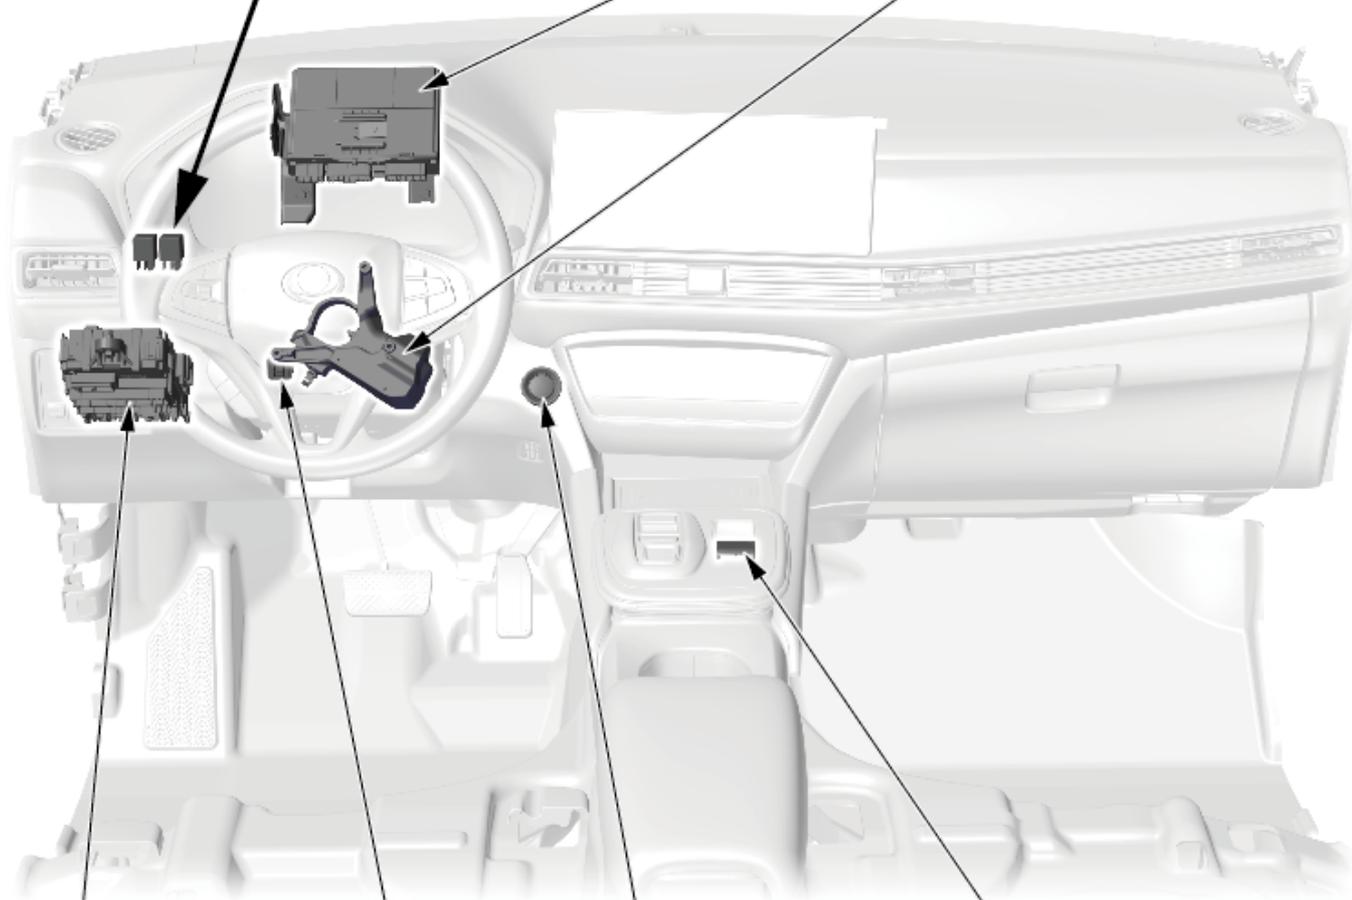

MICU
(内置于仪表板下
保险丝/继电器盒)

制动踏板
位置开关

一键启动开关
(带内置防盗锁止接收器)

驻车制动开关

仪表控制单元

智能钥匙一键启动/
进入系统指示灯

防盗锁止系统指示灯

