



轮弧部件位置索引

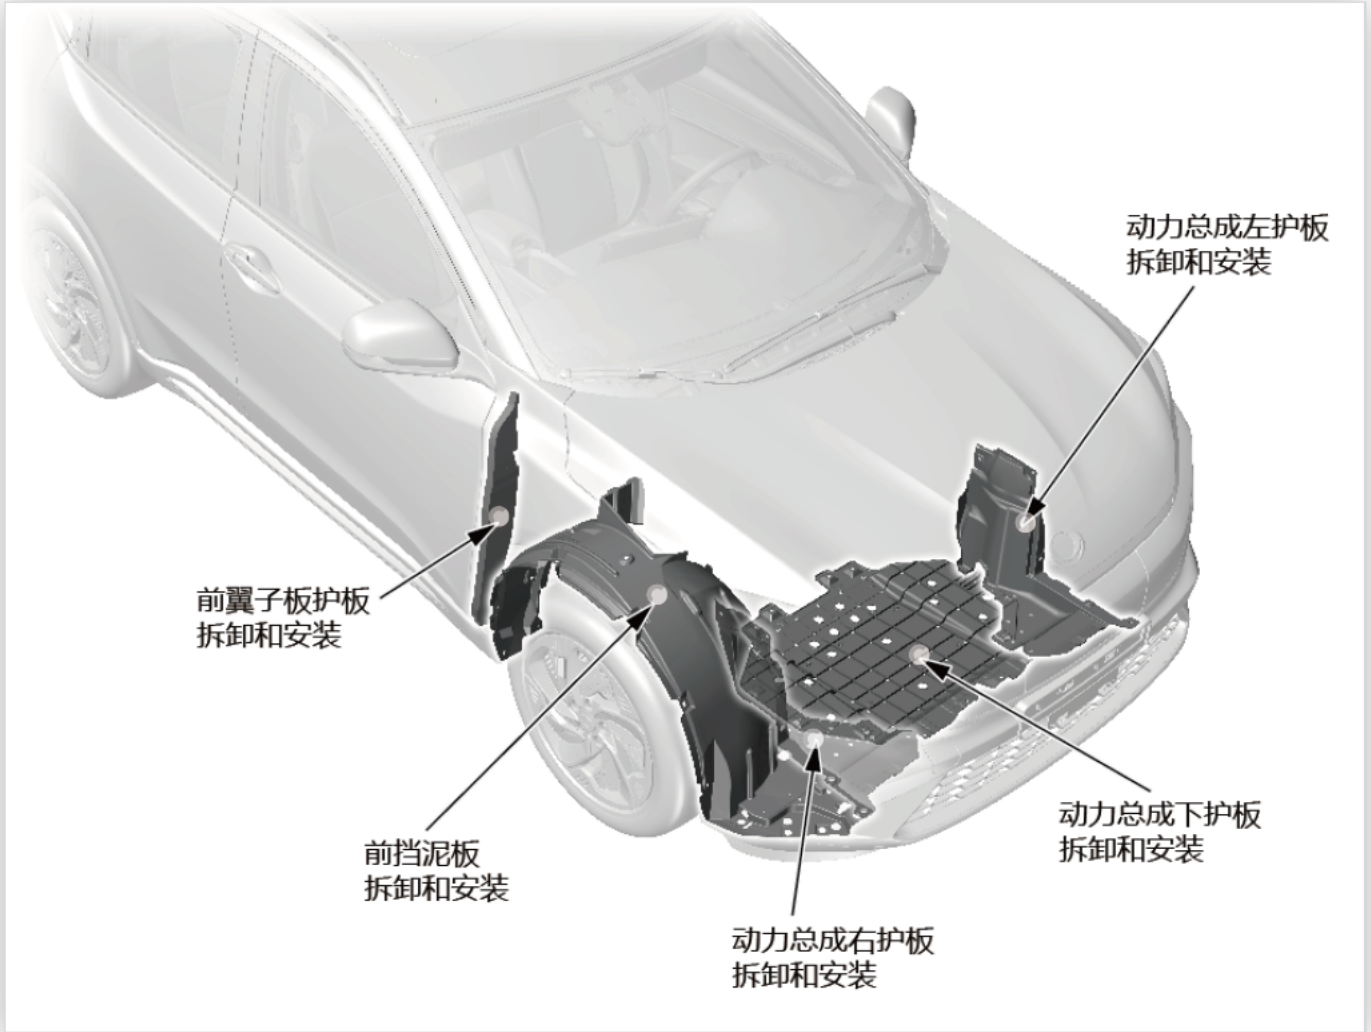

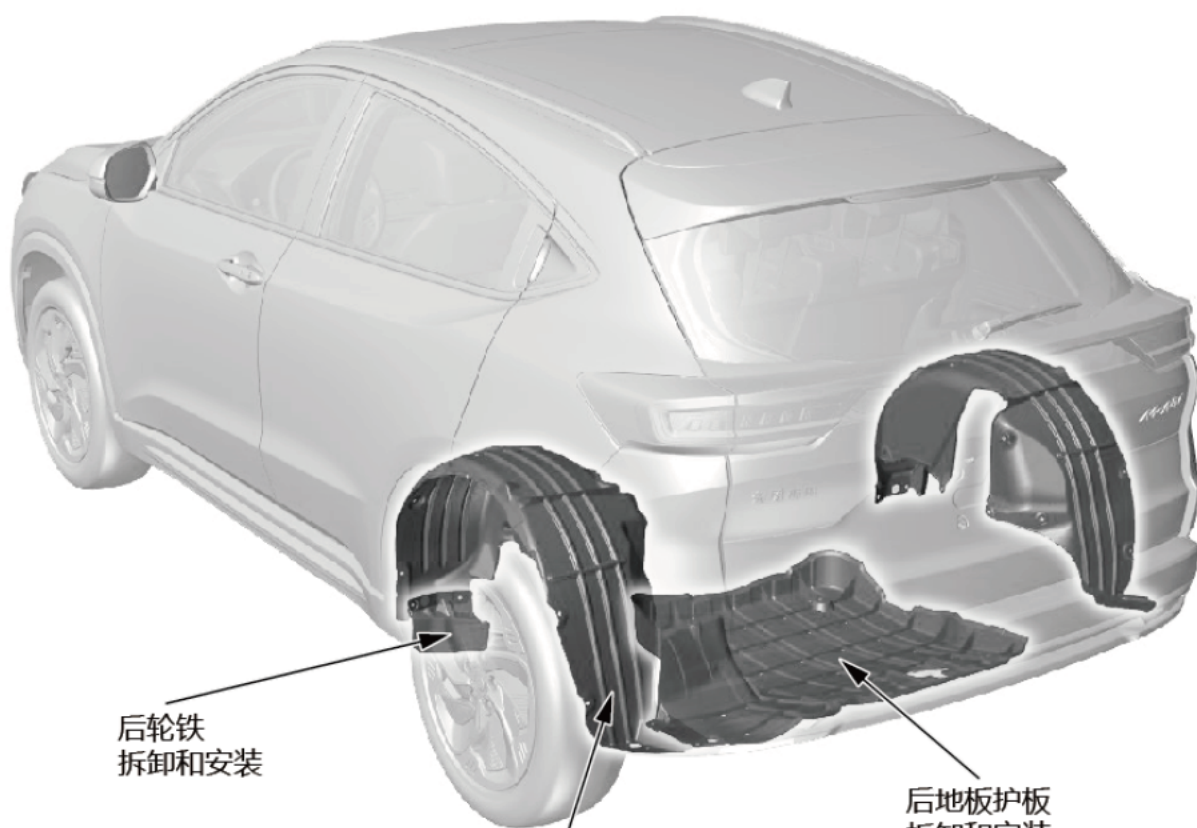

后轮铁
拆卸和安装

后内翼子板
拆卸和安装

后地板护板
拆卸和安装