



驻车 and 倒车传感器系统部件位置索引

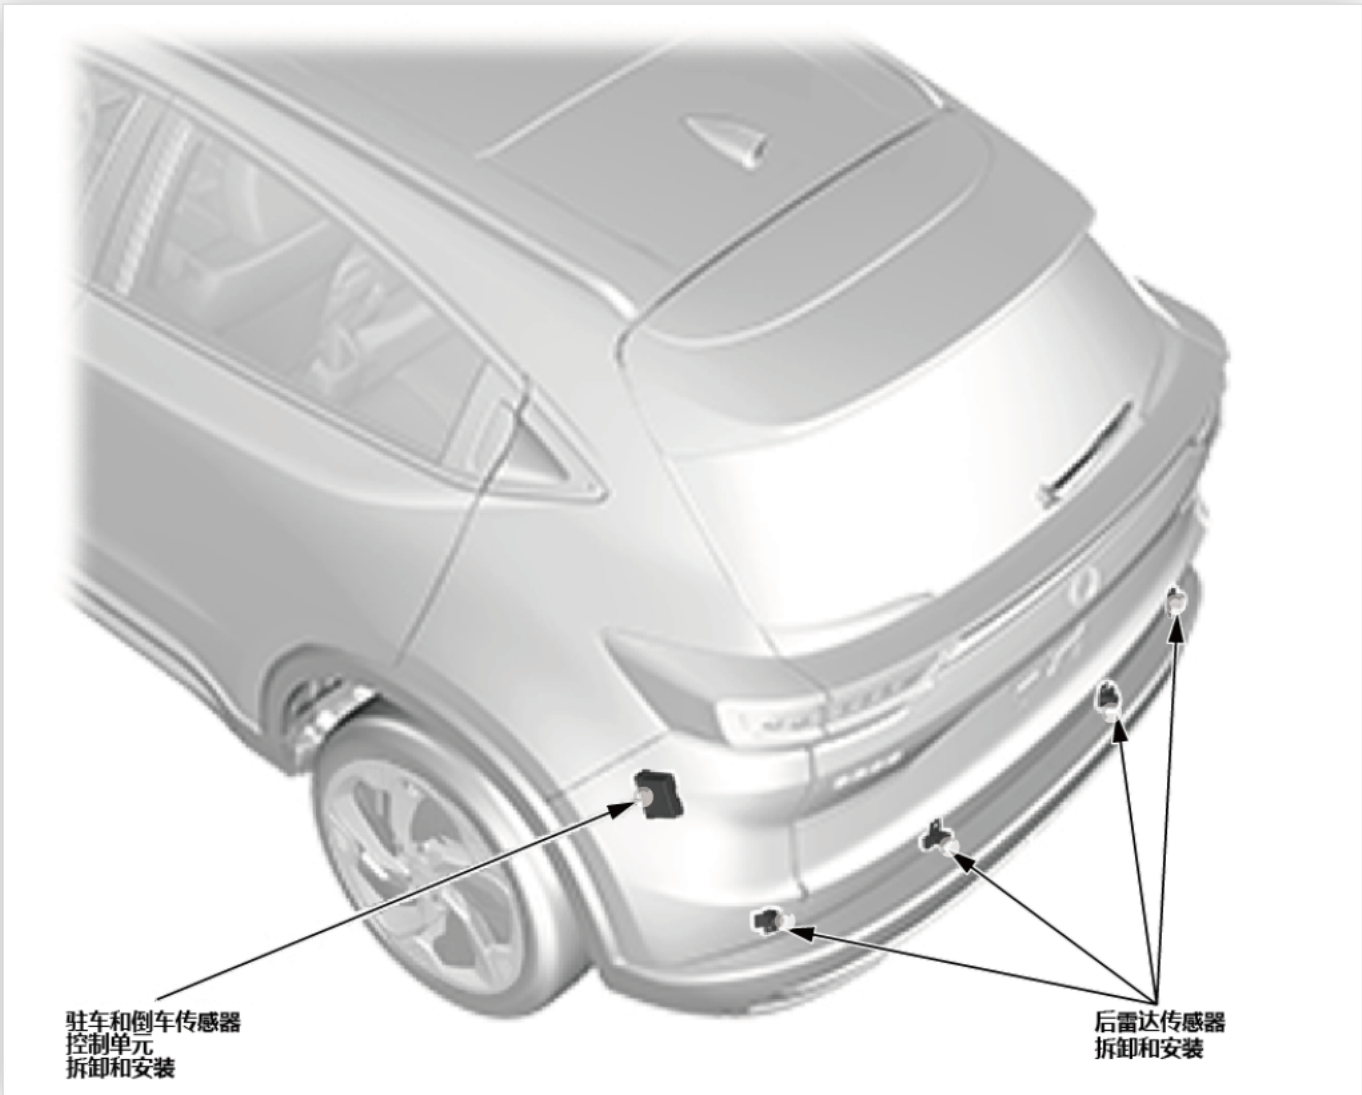

驻车 and 倒车传感器蜂鸣器
(内置于仪表控制单元)
拆卸和安装

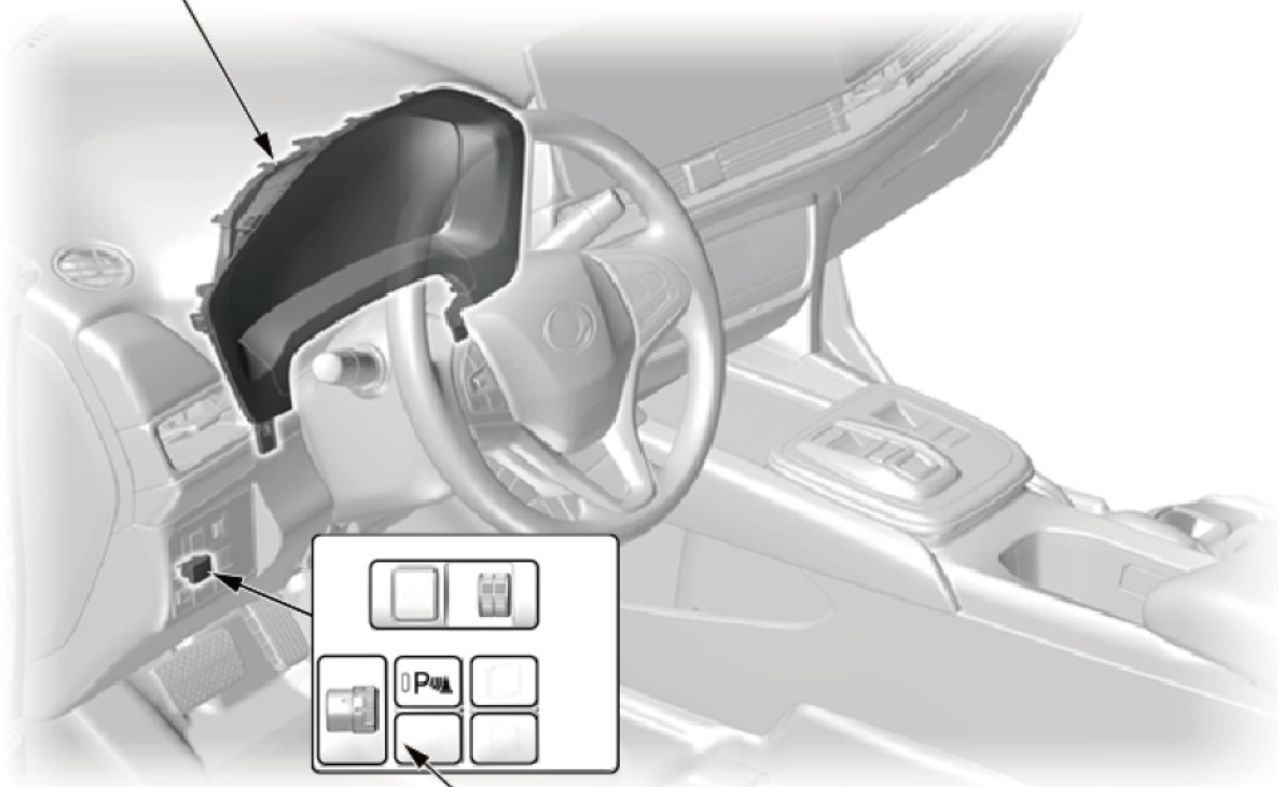

驻车 and 倒车传感器开关
测试
拆卸和安装