全景玻璃车顶挡风网拆卸和安装

1. 导风板 - 更换

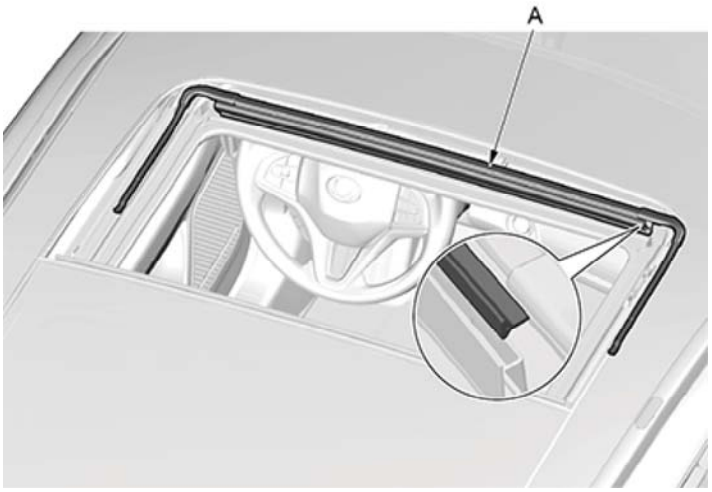

1. 完全打开前玻璃。
2. 将挡风胶条(A)从车身凹槽内取出。

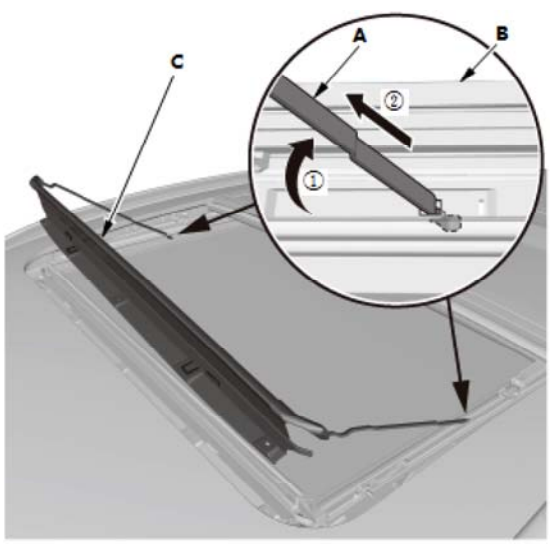

3. 抬起导风板 (C)，从框架 (B) 上断开导风板弹簧 (A)，然后拆下导风板 (C)。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。