

后窗拆卸和安装


1. 高位制动灯 - 拆卸

2. 后窗刮水器电机 - 拆卸

3. 尾门扰流板装饰件 - 拆卸

4. 后窗 - 拆卸

1. 断开后窗除雾器端子 (A)。

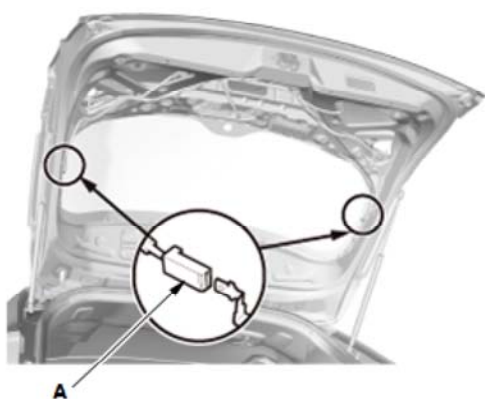


2. 拆下侧装饰条 (A)。




3. 如果重新安装原来的后车窗，则划过后车窗和车身用油性笔做出定位标记。

4. 沿着尾门内边缘和外边缘，粘贴保护性胶带。使用锥子，从车内后窗一角钻孔，穿过粘合剂。将一段钢琴丝 (A) 穿过孔，将两端缠绕在木块上。
5. 通过车外助手的帮助，来回拉动钢琴丝进行锯切运动。使钢

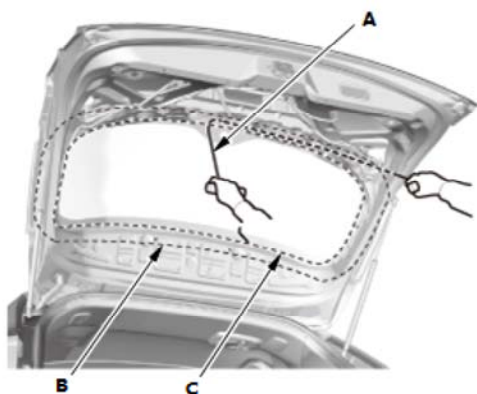


切割位置

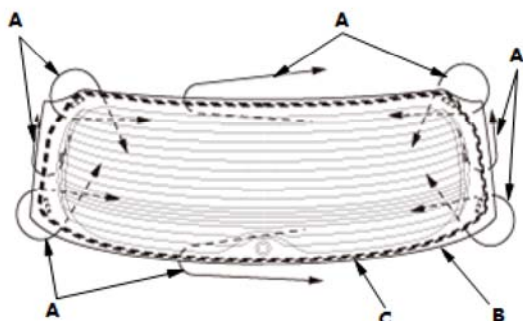

安装

1. 后窗 - 安装

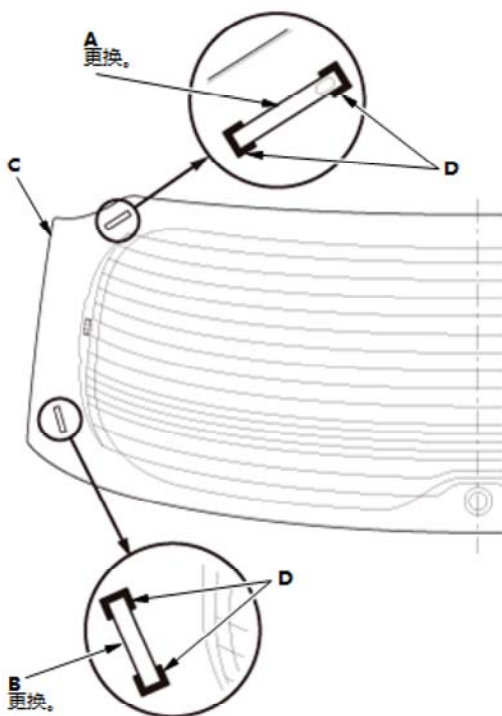

琴丝尽可能靠近后车窗 (B)，以免损坏尾门，小心地切割整个后车窗周围的粘合剂 (C)。

6. 小心拆下后窗。

7. 在整个后窗开口边缘周围的粘合表面上，使用油灰刀，将旧的粘合剂平滑地刮至约 1 mm (0.04 in) - 2 mm (0.08 in) 厚度。

注意：

- 不要刮掉尾门喷漆表面，损坏的漆面会妨碍正确的涂胶。
- 将紧固件从尾门上拆下。


1. 使用经异丙基酒精浸湿的抹布清洗车身粘合表面。清洗后，不要让机油、润滑脂和水溅到清洗表面。

2. 如果重新安装原来的后车窗，使用油灰刀刮除后车窗上旧的粘合剂、紧固件、密封件和橡胶密封条。使用异丙基酒精清洗后窗内表面和边缘的粘合表面。确保粘合表面没有水、机油和润滑脂。

3. 如图所示，用胶带将紧固件 (A、B) 安装至后窗 (C) 的内表面。

注意：


- 安装紧固件前，在需要粘合胶带的部位涂抹粘合剂。
- 小心不要触碰要涂抹粘合剂的后窗。
- 确保紧固件与定位标记 (D) 对齐。

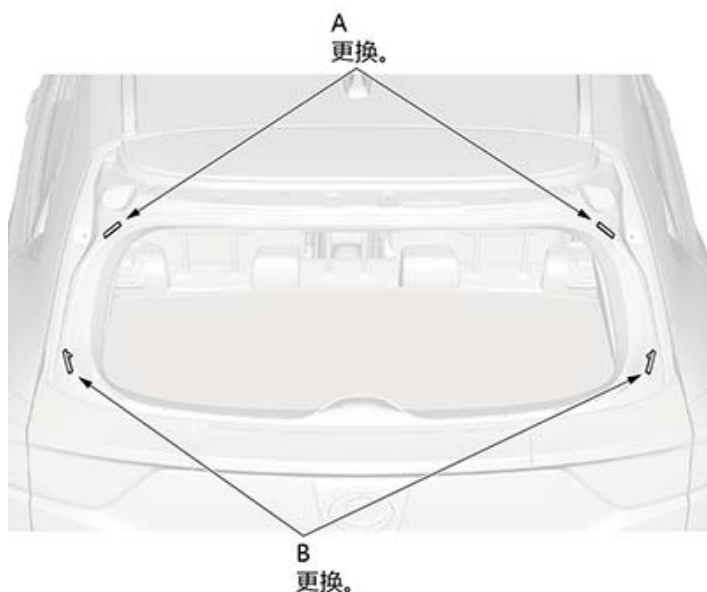

4. 如图所示，使用胶带将新的紧固件 (A、B) 固定到尾门的后窗窗洞凸缘的两侧。

//// : 在此处涂抹玻璃底涂层。

$0 \pm 3 \text{ mm}$
($0 \pm 0.12 \text{ in}$)
公差

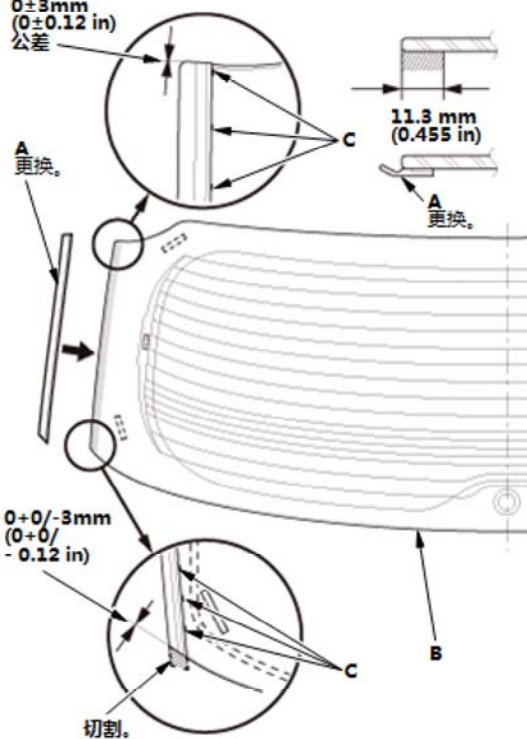

5. 如图所示，用胶带将新的装饰条 (A) 安装到后窗玻璃 (B) 的内表面。安装侧装饰条前，在后车窗的内表面将要粘上胶带的地方涂上底漆。


注意：

- 安装侧装饰条到后窗，使用后窗上的定位标记 (C) 作为导向。
- 安装新的侧装饰条后，如图所示，切除侧装饰条的两端与玻璃边缘平齐。

6. 切割新的橡胶密封条至各长度，然后安装新的上橡胶密封条 (A) 和新的下橡胶密封条 (B)。安装密封件前，在后车窗的内表面将要粘上胶带的地方涂上底漆。

密封件长度：


上橡胶密封条： 604 mm (23.78 in)

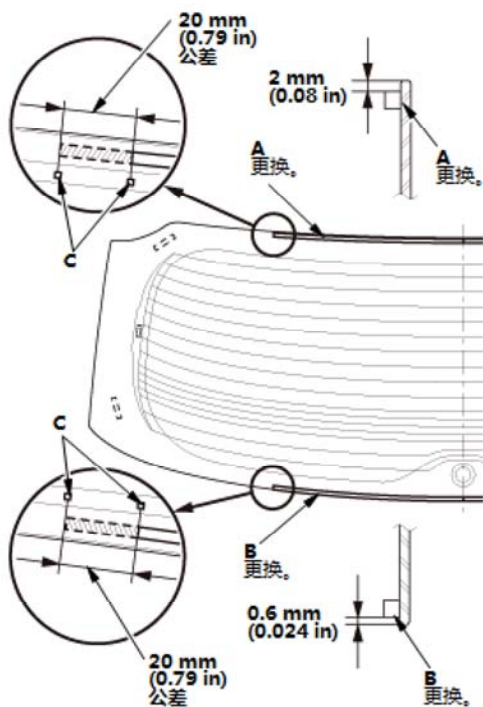

下橡胶密封条: 604 mm (23.78 in)

注意:

- 小心不要触碰要涂抹粘合剂的后窗。
- 安装橡胶密封条到后窗, 使用后窗上的定位标记 (C) 作为导向。

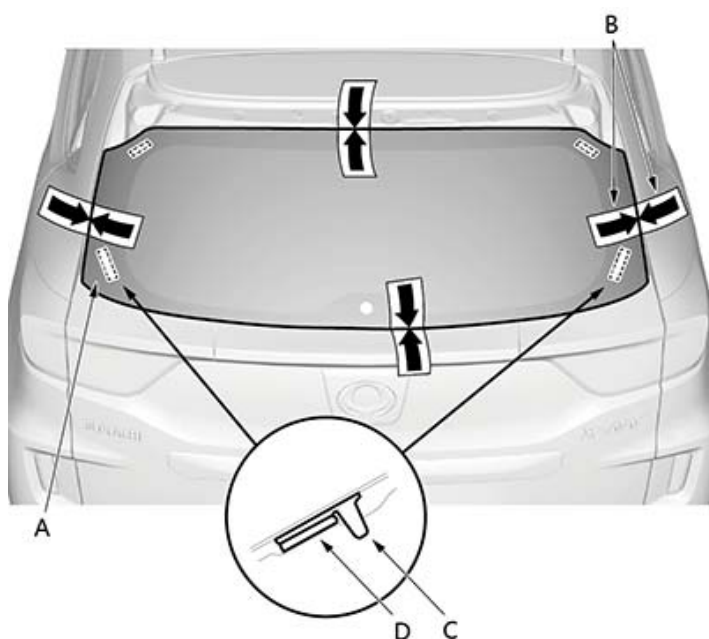

7. 将后窗 (A) 置于窗洞内, 并置于中间位置。越过后窗和车身, 用油性笔在图示四个点上做好定位标记 (B):


- 确保紧固件 (D) 的销 (C) 接触到车身孔的边缘。
- 小心不要触碰要涂抹粘合剂的后窗。

8. 拆下后窗。

9. 如图所示, 涂抹薄薄的一层玻璃底涂层, 然后用纱布或粗棉布轻轻擦除。

注意:

- 以后窗上的压印点 (B) 作为导向, 将玻璃底涂层涂抹到后窗 (A) 的两侧区域。
- 不要将车身底漆涂抹到后窗上, 且不要弄错车身底漆和玻璃底涂层工具。
- 切勿用手触碰涂抹了底涂层的表面。否则, 粘合剂可能

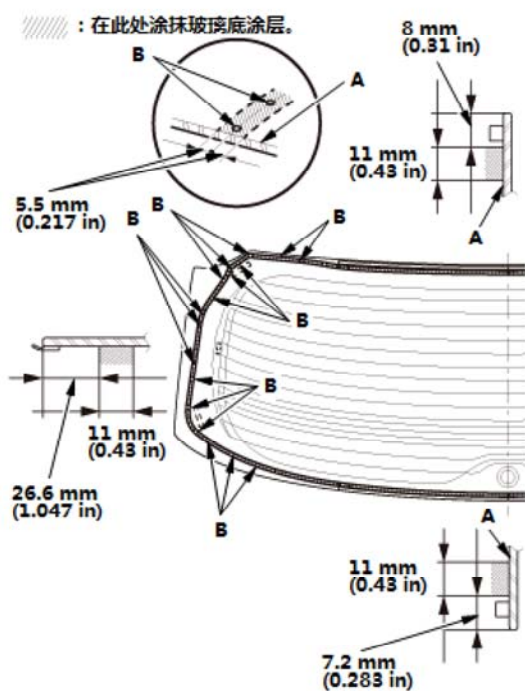


不能完全粘合到后窗，从而导致后窗安装后有泄漏。

- 避免水、灰尘和磨蚀物质落到涂抹了底涂层的表面。

10. 在将要涂抹新粘合剂的凸缘周围所有暴露的油漆或金属上，小心地涂抹一层薄薄的车身底漆。使底漆干燥至少 10 分钟。

注意：

- 切勿将玻璃底涂层涂到车身上。
- 凸缘上如果还有遗留的原来的粘合剂，不应涂抹车身底漆。
- 小心不要弄错车身底漆和玻璃底涂层工具。
- 切勿用手触碰涂抹了底涂层的表面。

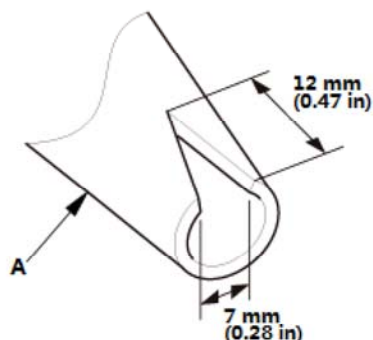

11. 如图所示，将粘合剂筒的胶嘴 (A) 端部切成 “V” 字形。


12. 将粘合剂筒放入密封枪内，如图所示，在后窗 (B) 的边缘周围连续涂抹一圈粘合剂 (A)。

- 以后窗上的压印点 (C) 作为导向，将粘合剂涂抹到后窗的两侧区域。
- 涂抹玻璃底涂层后，30 分钟之内涂抹粘合剂。
- 轻轻地在每个角落涂上较厚的一圈粘合剂。

13. 使用吸盘使后窗固定在窗洞上，使其对准所做的定位标记，并将后窗置于粘合剂上。轻推后窗直至其边缘完全固定在粘合剂上。

注意：粘合剂干燥前，切勿打开或关闭任何车门，约需 1 个小时。

14. 用油灰刀或浸过异丙基酒精的抹布清除多余的粘合剂。

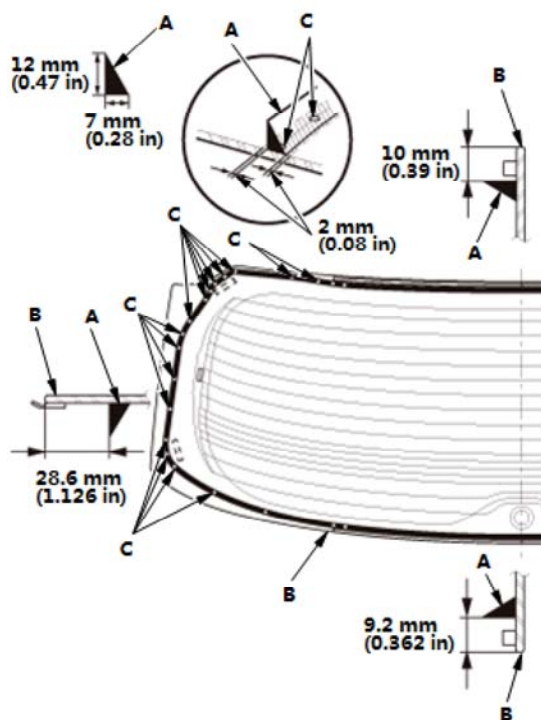


15. 使粘合剂至少干燥 1 小时，然后往后窗上喷水，并检查是否漏水。标出漏水部位，并使后窗干燥，然后用密封胶密封。安装后窗后，至少使车辆静止 4 小时。如果在前 4 小时之内必须使用车辆，则必须缓慢行驶。

16. 建议客户在 2 至 3 天之内不要有以下行为：

- 在所有车窗关闭的情况下猛烈关闭车门。
- 过度地扭转车身（比如倾斜地驶入或驶出车道或在粗糙、不平整的路面上行驶）。

17. 连接后窗除雾器端子 (A)。

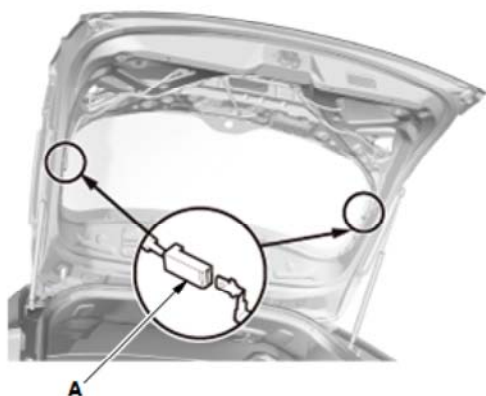

2. [尾门扰流板装饰件 - 安装](#)

3. [后窗刮水器电机 - 安装](#)

4. [高位制动灯 - 安装](#)

5. [漏水 - 检查](#)