

后车门槽胶带更换

注意:

- 保持工作区域干净。
- 在低温下工作时, 用吹风机加热水门槽和车门槽胶条。
 - 车门槽: 约 15 °C (59 °F)
 - 车门槽胶条: 约 30 °C (86 °F)
- 加热水门槽胶条时, 慢慢地均匀地进行加热, 以免变形。
- 按压车门槽胶条时, 在角落周围慢慢按压, 以防出现气泡或弄皱。
- 如果车门槽胶条内出现气泡, 用手或塑料刮板挤出空气。
- 如果气泡直径大于 10 mm (0.39 in), 剥起车门槽胶条, 重新安装。


1. [后车门玻璃外密封条 - 拆卸](#)

2. 后车门中间密封件 - 拆卸

1. 根据需要, 拆下[后车门中间](#)密封件。

3. 后车门玻璃升降槽 - 拆卸

1. 如有需要, 拆下后车门玻璃升降槽 (A)。

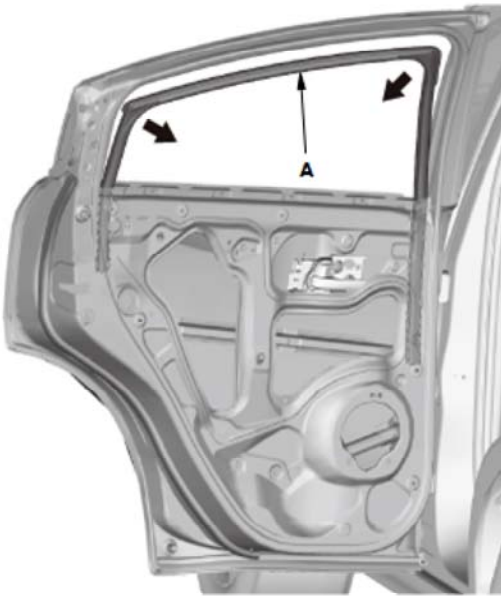

4. 后车门槽胶条 - 更换


1. 需要以下工具来更换后车门槽胶条:

- 塑料刮板
- 异丙基酒精
- 海绵或抹布
- 吹风机



2. 用吹风机进行加热时，慢慢地剥起旧的后车门槽胶条 (A)。
3. 使用经异丙基酒精浸湿的海绵清洁后车门槽粘合表面。清洗后，避免机油、润滑脂和水溅到表面上。

连接点 (参考)

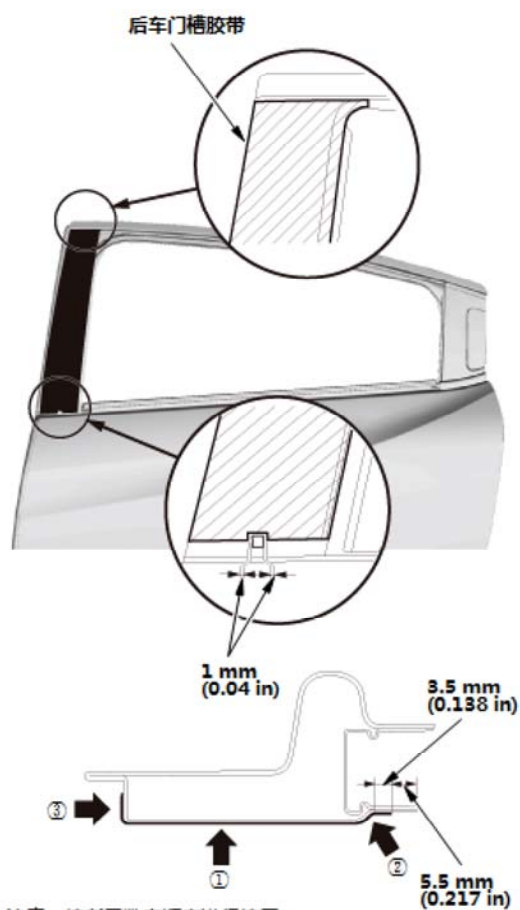

注意：按所示数字顺序进行按压。

4. 从后车门槽胶条上剥起胶护纸的边缘。
 5. 将后车门槽胶条安装到后车门槽。
 6. 一次剥离一点胶护纸时，将后车门槽胶条安装到后车门槽。检查后车门槽胶条是否与后车门槽平行。
 7. 用塑料刮板（毡的面）牢固按压后车门槽胶带。
- 注意：为了避免产生气泡，慢慢地在后车门框架角落周围按压后车门槽胶条。
8. 如有必要，重复前一步骤。
 9. 检查后车门槽的车身颜色是否被后车门槽胶条覆盖。

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

6. [漏水 - 检查](#)