


遮阳板拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. 遮阳板 - 拆卸


1. 使用一把平头螺丝刀，推动钩 (A) 穿过托架盖 (B) 的前侧的孔。

注意：确保钩未锁止。

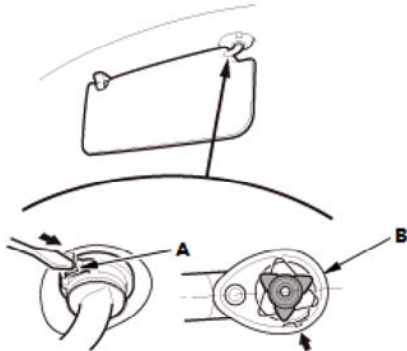

2. 用平头螺丝刀推入钩 (A) 时，将遮阳板 (B) 从遮阳板固定架 (C) 上松开，并向后转动遮阳板 45°。


注意：转动遮阳板时，确保钩滑入托架盖中。

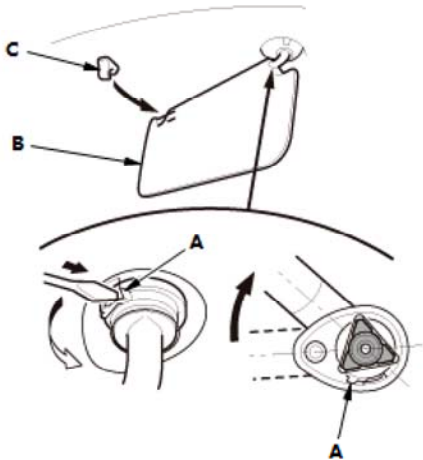

3. 断开连接器 (A)。（针对某些车型）


4. 拆下遮阳板 (B)。

注意：如果不能拆下遮阳板，则钩没有转动到托架盖中。重复步骤 2 以转动钩。

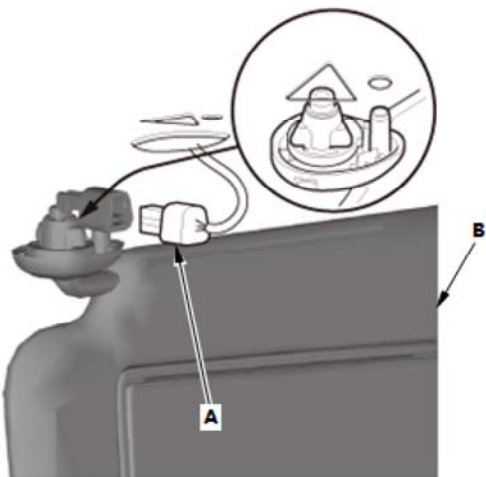


3. 遮阳板固定器 - 拆卸


1. 使用一把平头螺丝刀，推动钩 (A) 穿过遮阳板固定架 (B) 的右侧或左侧的孔。

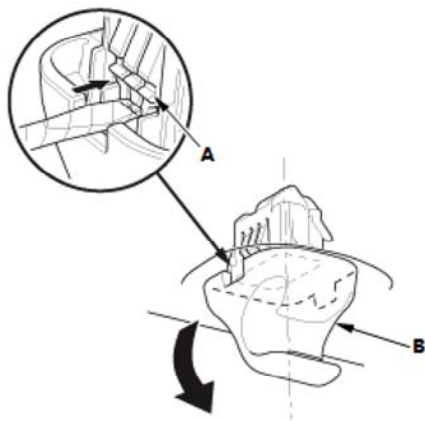

2. 使用平头螺丝刀按相反侧钩，拆下遮阳板固定架 (A)。

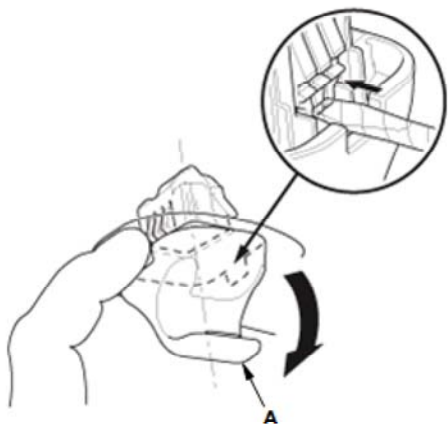

4. 遮阳板 - 检查 (带侧窗帘式气囊)

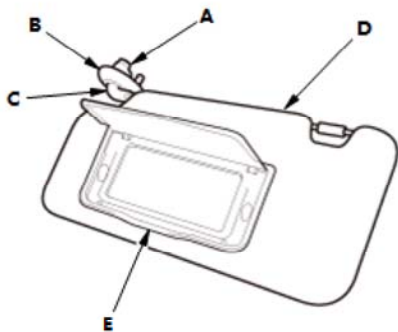

1. 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的遮阳板。
2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查遮阳板是否损坏。损坏的遮阳板可能导致侧窗帘式气囊展开不当，可能造成人员伤害。如果有以下任何损坏则更换遮阳板：
 - 遮阳板托架 (A) 有裂纹
 - 遮阳板托架盖 (B) 有裂纹
 - 遮阳板轴 (C) 弯曲或有裂纹
 - 遮阳板底座 (D) 有裂纹
 - 化妆镜底座 (E) 有裂纹
3. 如果遮阳板固定架损坏或应力发白，用新的进行更换。

5. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。


注意：在配备了全景玻璃天窗的车辆上安装遮阳板 (A) 时，按照以下步骤。

- 当线束 (B) 和 连接器 (C) 插入车身内，把向后推，使其在车顶加固件 (D) 和前车顶纵梁面板 (E) 之间安装适当。
- 确保线束和连接器未接触到车顶加固件边缘 (F)，因为此边缘可能会将其损坏。

俯视图



装置图像

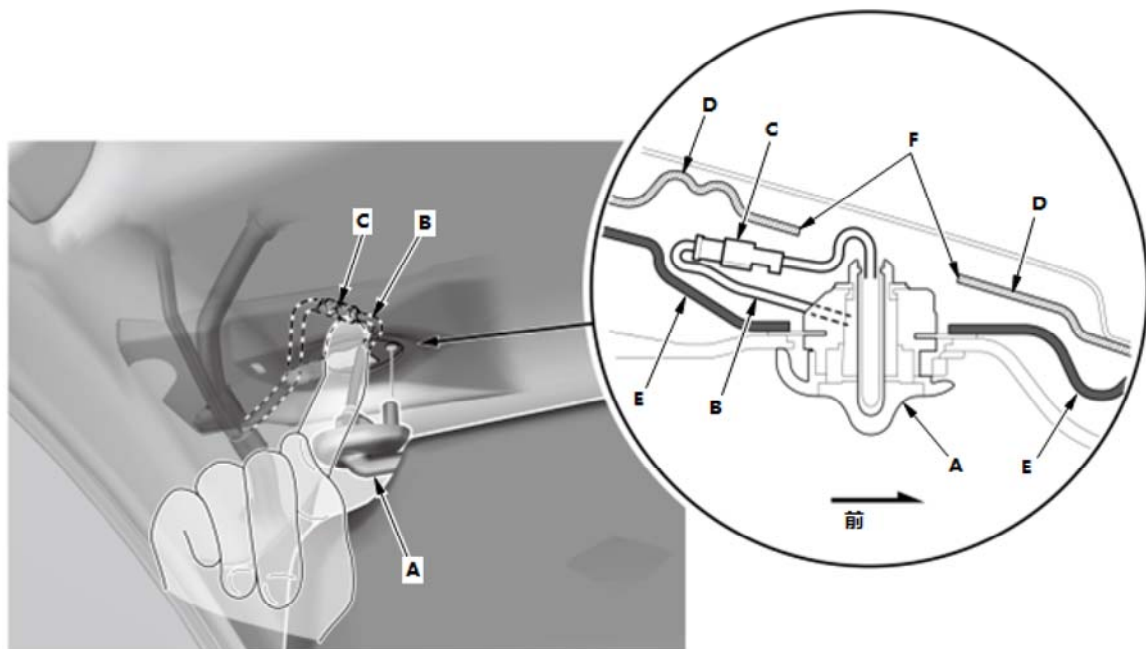

线束位置 (评估标准)：顶视图

