




车顶辅助密封件拆卸与安装

拆卸

- 1. [后立柱弯角装饰件 - 拆卸](#)
- 2. 车顶辅助密封件 - 拆卸

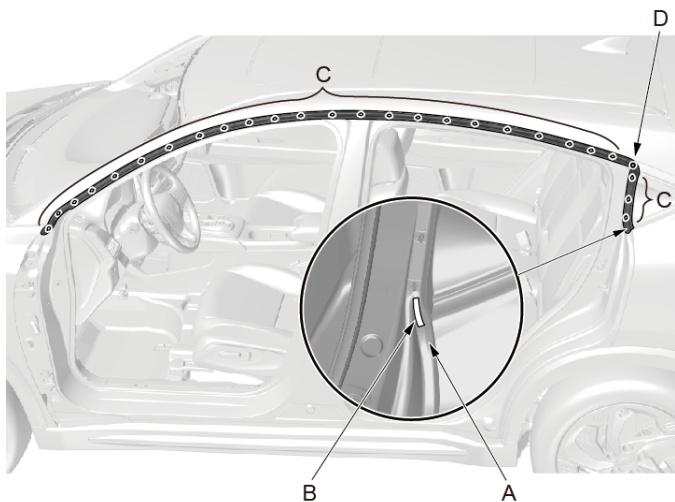


1. 用内饰件拆卸工具拆卸26个固定卡扣（C）和固定卡扣（D）,取下车顶辅助密封件（A）。

注意事项

将剩余的双面胶带(B) 从车身上小心地刮除，然后用异丙醇浸湿的海绵清洗车身表面。

安装

- 1. 所有拆下的零件 - 安装

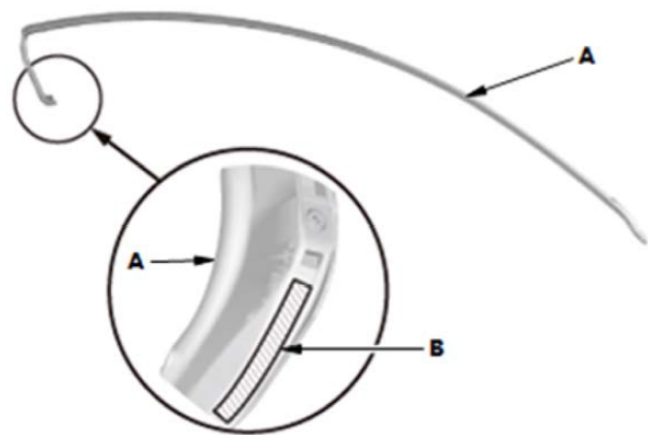

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

- 如果再次使用原来的车顶辅助密封件（A），更换双面胶带(B)。
- 如图所示，安装新的双面胶带至车顶辅助密封件。

胶带(B)

厚度	0.8 mm (0.031 in)
宽度	6 mm (0.24 in)
长度	50 mm (1.97 in)