

全景玻璃车顶框架和排水管拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

全景玻璃车顶框架


1. [顶篷内衬 - 拆卸](#)

2. 以下部件 - 拆卸

如有必要，拆卸这些部件。

- [拆卸全景前玻璃](#)
- [拆下挡风网](#)
- [拆下电机](#)

3. 全景玻璃车顶框架 - 拆卸

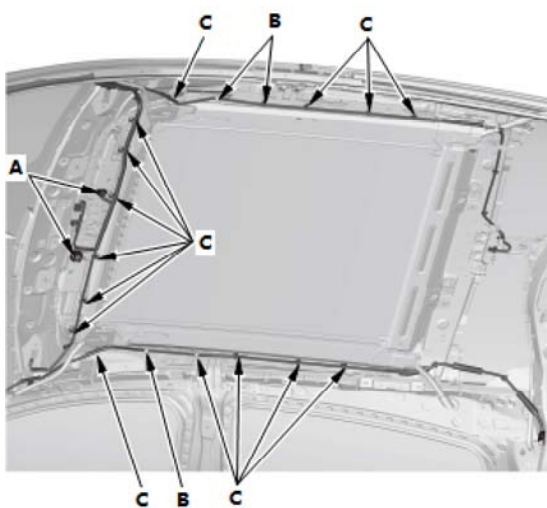



1. 断开车顶电机连接器 (A)。
2. 拆下线束固定卡扣(B)及线束卡夹 (C)。

-
3. 拆卸管夹，脱开前排水管(A)及后排水管(B)。



紧固件位置

►: 13

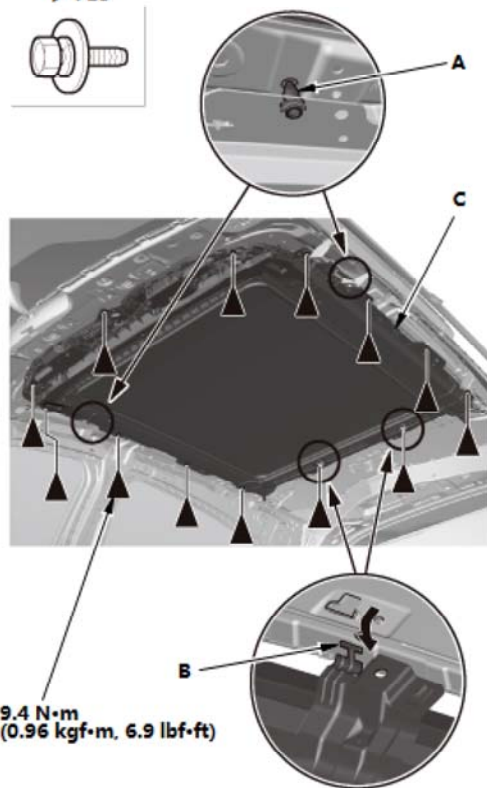

4. 所有拆下的部件 - 安装

4. 拆下螺栓，降低框架以松开销 (A)，然后松开钩 (B)。

5. 在助手的帮助下，拆下玻璃车顶框架 (C)。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件，然后[调节全景玻璃车顶位置](#)。

前排水管

1. [顶篷内衬 - 拆卸](#)


2. 仪表板下保险丝/继电器盒 - 拆卸

3. DC-DC 转换器 - 拆卸 (对于某些车型)


4. 手套箱 - 拆卸

5. 前排水管 - 拆卸

驾驶员侧

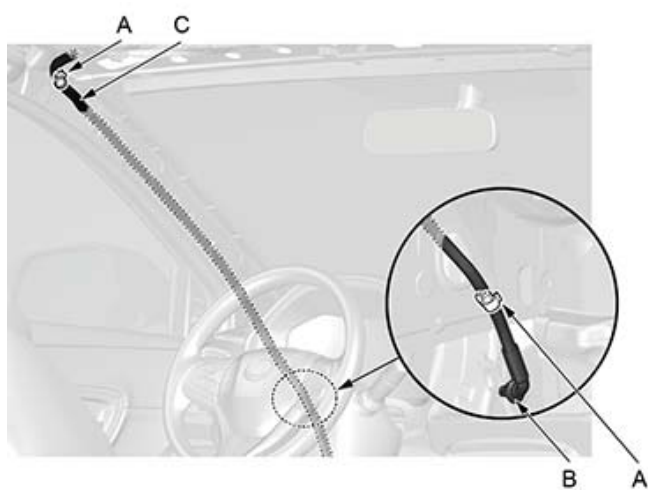


乘客侧

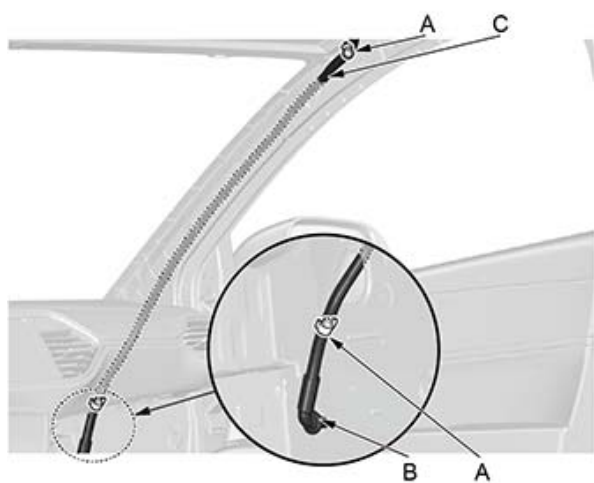

1. 拆下卡扣 (A)。
2. 将前排水阀 (B) 从车身孔中拉出。
3. 将绳子系到前排水管 (C) 顶端，然后从立柱中向下拉出排水管。将绳子留在立柱里以待重新安装排水管用。

6. 所有拆下的零件 - 安装

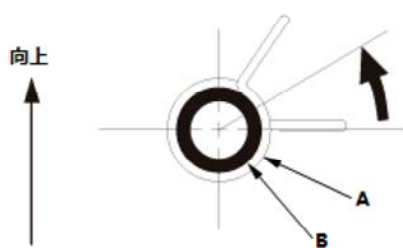

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：


- 安装排水管前，使用压缩空气清洁排水管和排水阀。
- 连接排水管时，它们的滑动应离框架喷嘴至少 10 mm (0.39 in) 以上。
- 如图所示，在排水管 (B) 上安装排水管卡夹 (A)。

后排水管

1. 顶篷内衬 - 拆卸

2. 后排水管 - 拆卸

左侧

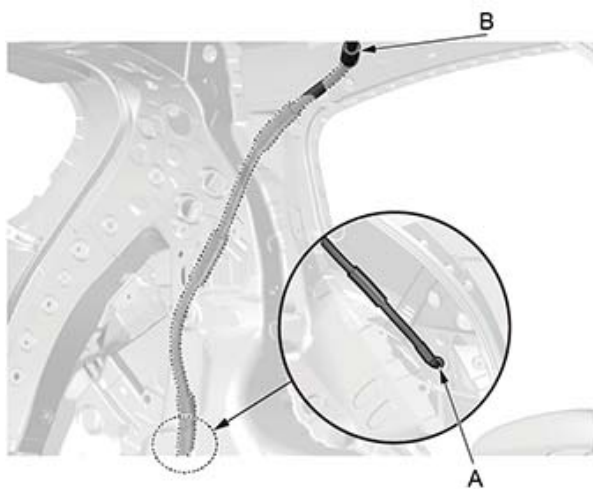


1. 拆下卡扣 (A)。(左侧)


2. 将后排水阀 (B) 从车身孔中拉出。

3. 将绳子系到后排水管 (C) 顶端，然后从立柱中向下拉出排水管。将绳子留在立柱里以待重新安装排水管时用。

右侧

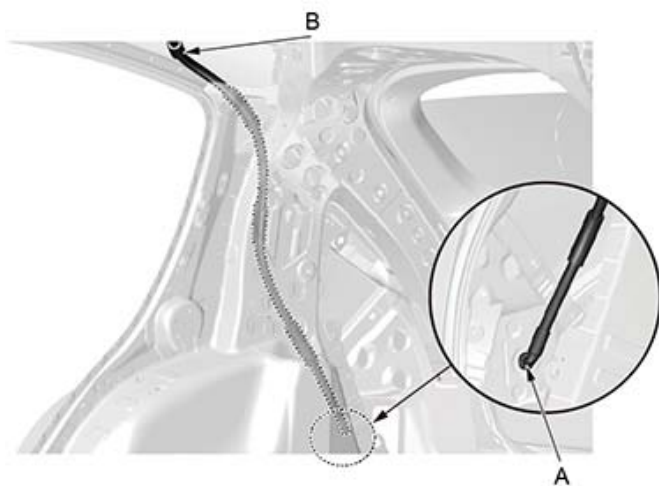

3. 所有拆下的零件 - 安装

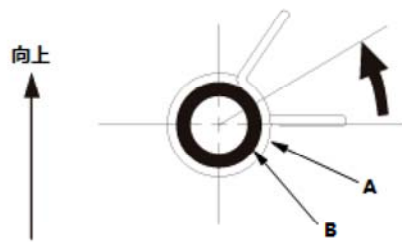

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 安装排水管前，使用压缩空气清洁排水管和排水阀。
- 连接排水管时，它们的滑动应离框架喷嘴至少 10 mm (0.39 in)以上。
- 如图所示，在排水管 (B) 上安装排水管卡夹 (A)。