全景玻璃车顶遮阳帘拉线总成拆卸和安装

注意：

- SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 SRS 部件位置和注意事项及程序。
- 移动全景玻璃车顶时，从电机的保养孔中手动操作小齿轮轴。

1. 全景前玻璃 - 拆卸

2. 全景遮阳罩电机 - 拆卸

3. 遮阳帘基座和遮阳帘导轨 - 拆卸

4. 拉线总成 - 拆卸

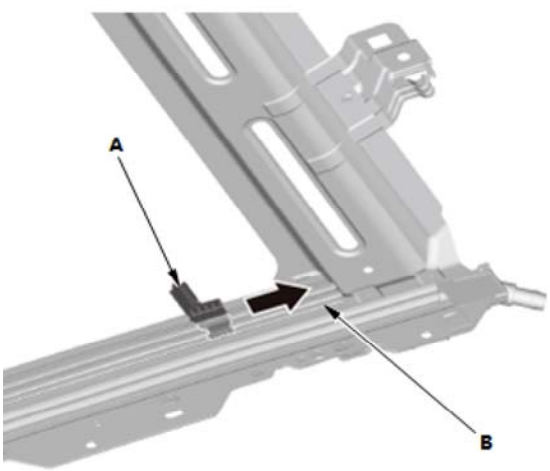

1. 滑动遮阳罩拉线的套 (A) 至后部，并从框架 (B) 中将其拉出。

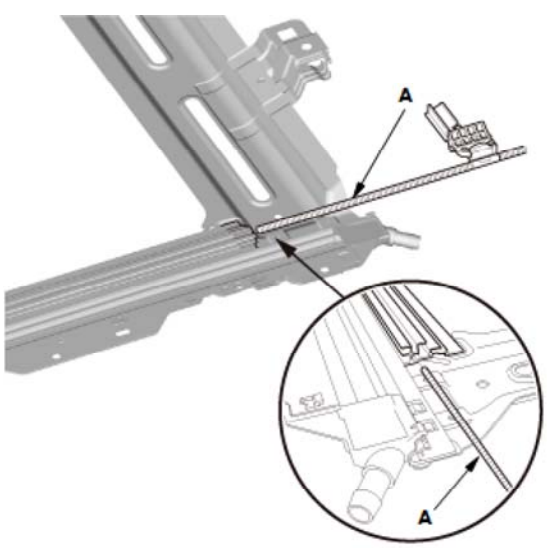

2. 拉出拉线总成 (A)。

5. 所有拆下的零件 - 安装

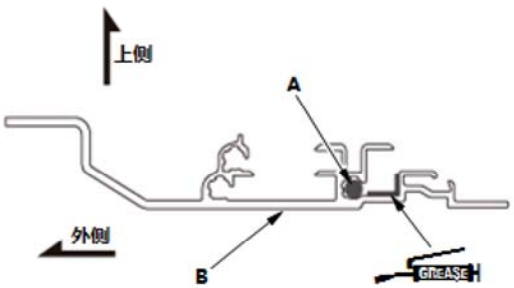

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

   注意：

   - 安装遮阳罩拉线 (A) 前，按箭头所示，将多用途润滑脂涂抹到框架 (B) 的导轨区域。
   - 如图所示，确认遮阳罩拉线在框架内安装正确。
   - 按压框架前部的两个套。
   - 重新安装电机前，确认两个套平行。
   - ，**调节全景玻璃位置**。
   - **重置电动遮阳罩电机-控制单元**。