





尾门装饰件拆卸和安装

拆卸

- 1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
- 2. [尾门下装饰板 - 拆卸](#)
- 3. 尾门装饰件 - 拆卸

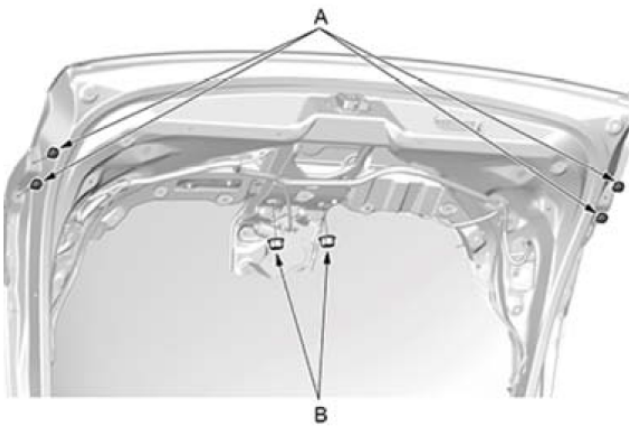

- 1. 使用8mm套筒拆卸尾门装饰件固定螺栓（A）（左右各两个）。
- 2. 使用10mm套筒拆卸尾门装饰件固定螺母（B）（两个）。

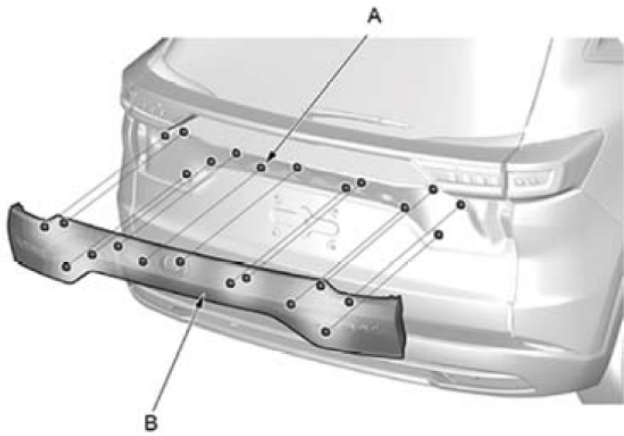

- 3. 使用内饰件拆卸工具撬开尾门装饰件固定卡（A）（13处）翻转尾门装饰件（B）。



4. 脱开后视摄像头插接器 (A) 。
5. 脱开尾门开关及牌照灯插接器 (B) ， 取下尾门装饰件(C)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。