

SUB继电器总成拆卸和安装




拆卸


1. 12伏蓄电池端子-断开

2. 仪表控制模块-拆卸


3. SUB继电器总成-拆卸

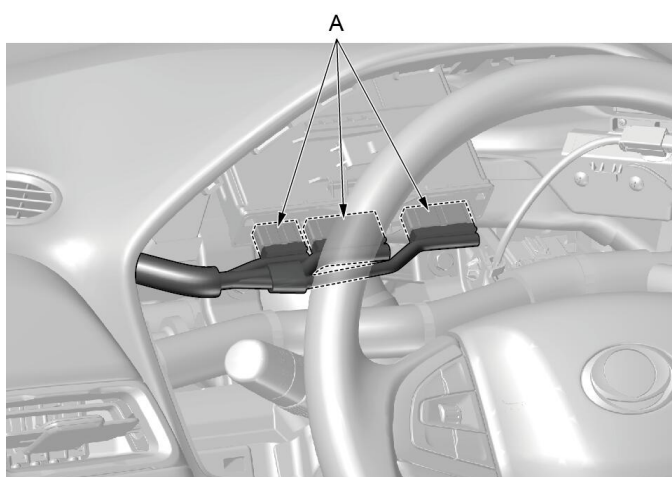


1. 按住锁止卡，脱开PEPS智能进入控制器插接器（A）。

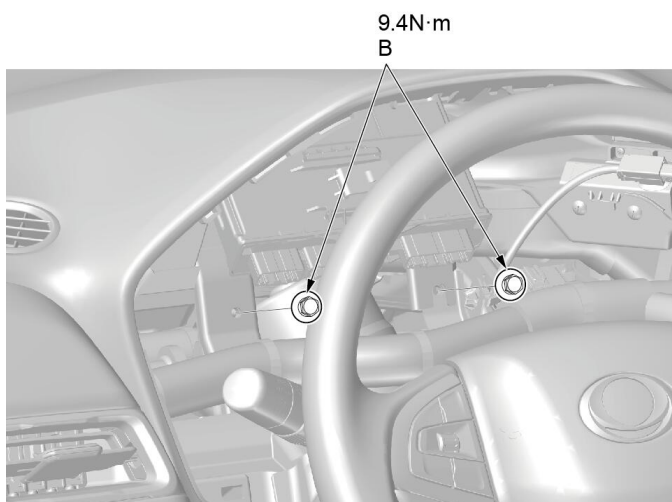

2. 使用10mm长套筒拆卸2颗PEPS智能进入控制器和SUB继电器总成支架固定螺栓（B）。

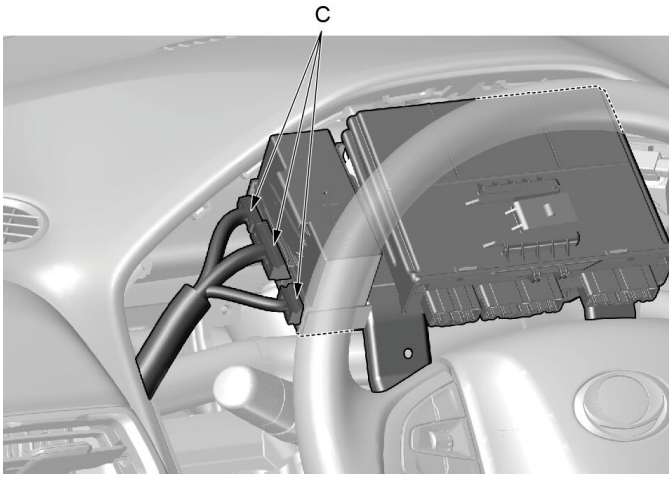

3. 向外拉出PEPS智能进入控制器和SUB继电器总成连同支架，按住锁止卡，脱开SUB继电器总成插接器（C）。

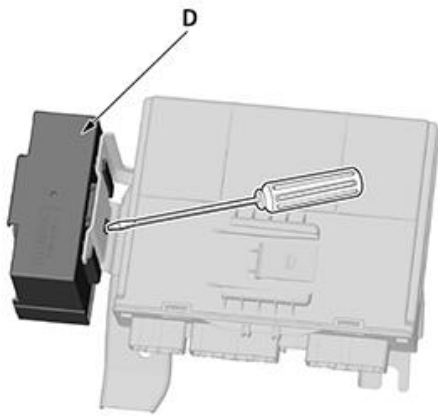

4. 使用一字起按压SUB继电器总成与支架锁止卡，同时向下滑动取出SUB继电器总成（D）。

安装

1.所有拆下零件-安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。