

前立柱装饰件拆卸与安装




注意事项

- SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。
- 如果侧气囊和/或侧窗帘式气囊展开，受影响的立柱区域装饰件和附件卡扣必须更换。参考 [展开后部件的更换/检查](#)。


拆卸

1. 前立柱装饰件 - 拆卸

1. 根据需要拆下前门门洞密封件 (A)。
2. 拉出前立柱装饰件 (B)。

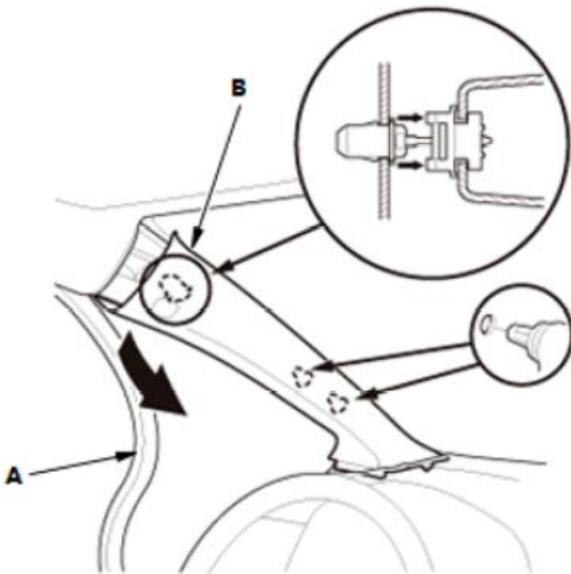


3. 在前立柱装饰件 (B) 和车身之间的开口放一块抹布 (A)，以免前立柱卡扣掉落。

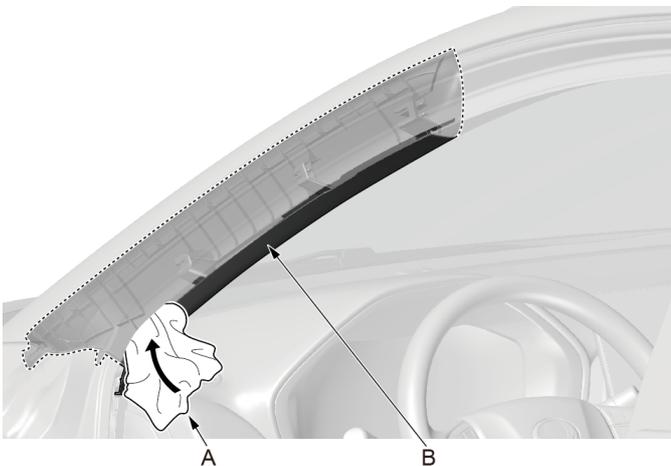

紧固件位置

▷ : 2

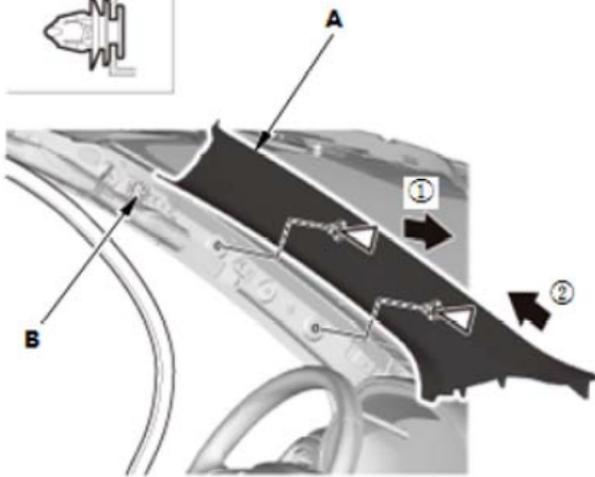


4. 拆下前立柱装饰件 (A)。

注意事项


上卡扣 (B) 将留在车身内。

5. 将上卡扣 (A) 从车身上拆下。

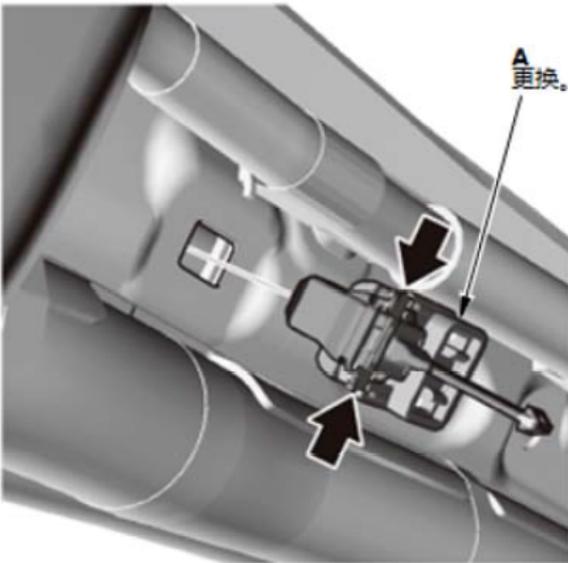

检查


1. 前立柱装饰件 - 检查

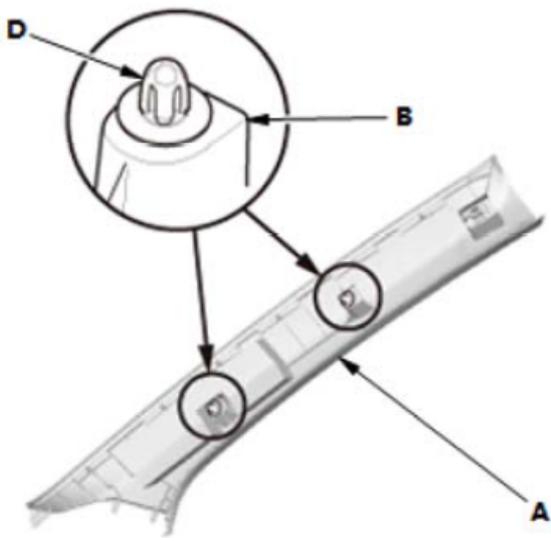

1. 如果侧窗帘式气囊已展开，换上新的前立柱装饰件 (A)。

2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查前立柱装饰件并注意以下各项：

- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查前立柱装饰件，如果它们有以下任何损坏则予以更换：
 - 前立柱装饰件出现任何断裂、变形或应力发白
 - 卡扣安装表面 (B) 出现了断裂或应力发白
- 检查和调节顶篷内衬和前立柱装饰件之间的搭接后，换上新的上卡扣 (C)。
- 如果卡扣 (D) 损坏或应力发白，用新的予以更换。

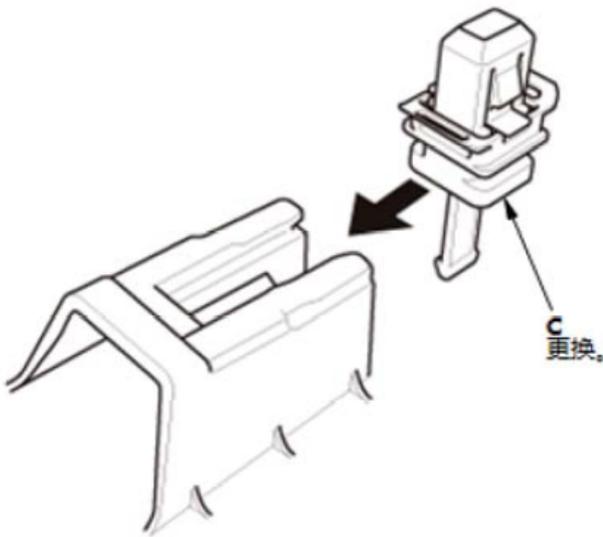


2. 顶篷/立柱装饰件重叠- 检查

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

紧固件位置

▷ : 2

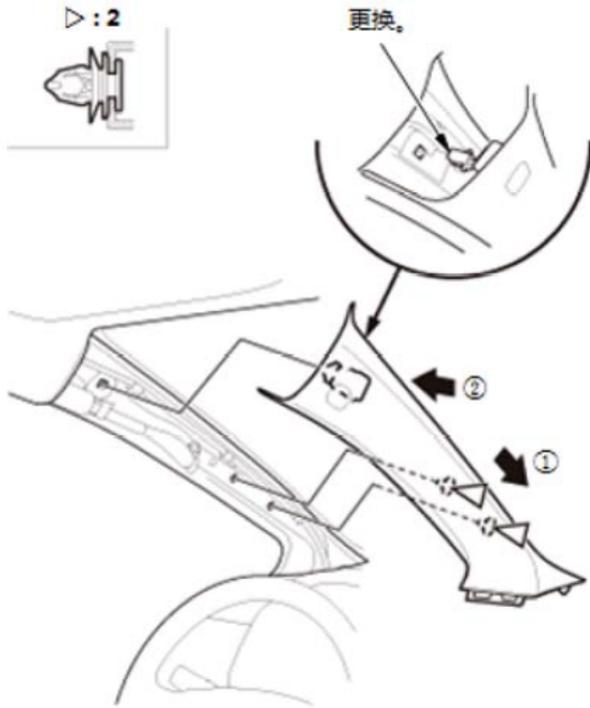

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

- 确保侧窗帘式气囊没有挤在卡扣或装饰件肋片下。
- 不要过于用力推前立柱装饰件。如果推时太用力，卡扣会损坏，并将不能正确固定装饰件。
- 轻轻地拉前立柱装饰件，检查并确认所有卡扣牢牢紧固。