




后排座椅扶手拆卸和安装

拆卸

1.后排座椅扶手-拆卸

- 1.折叠后排右侧座椅靠背。
- 2.拆下后排座椅扶手装饰件(A)。

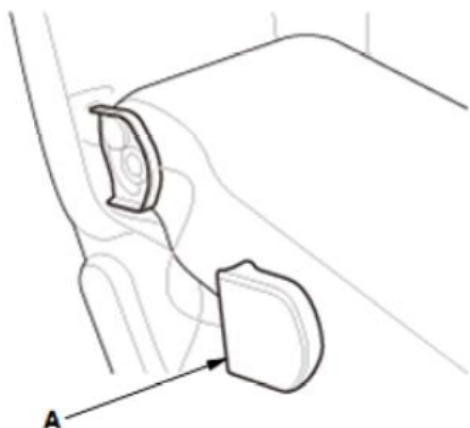


紧固件位置

►: 1



9.8 N·m
(1.0 kgf·m, 7.2 lbf·ft)
施加螺纹锁止。

- 3.拆下螺栓。

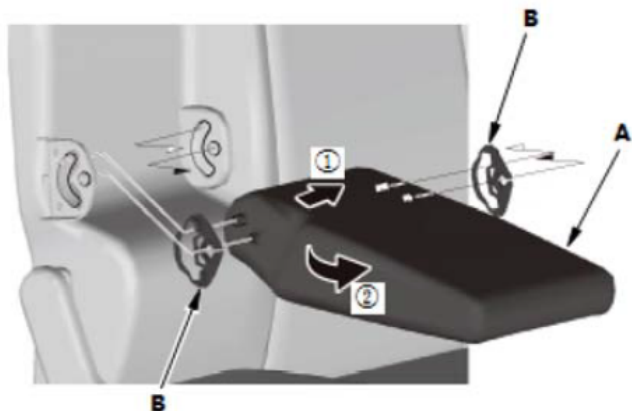

- 4.拆下后排座椅扶手(A)。
- 5.如有必要，拆下衬套(B)。

安装

1.所有拆下的零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

重新安装前，在螺栓的螺纹上涂抹中等强度的螺纹密封胶。