


后车门限位器拆卸和安装



拆卸

1. 后车门扬声器 - 拆卸

2. 后车门限位器 - 拆卸

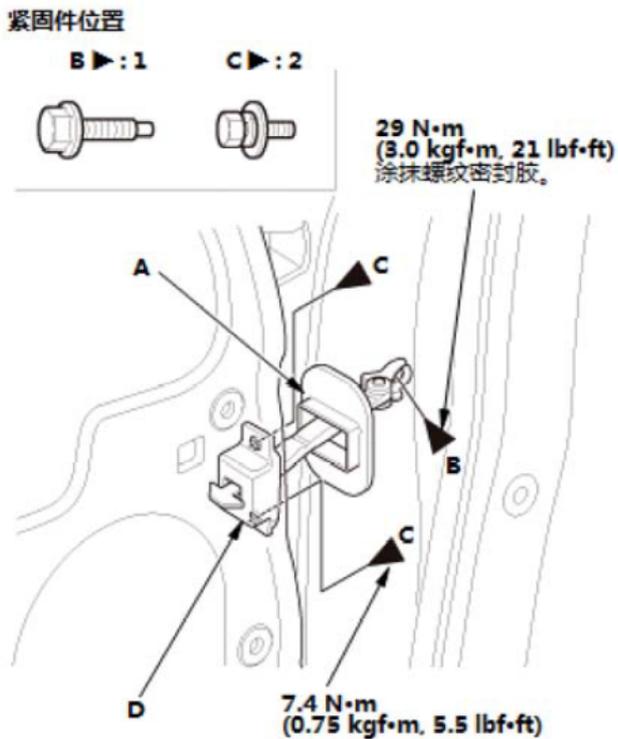

1. 拆下后车门限位器盖 (A)。
2. 支撑后车门，使用 12mm 套筒拆卸固定螺栓 (B)，使用 10mm 套筒拆卸固定螺栓 (C)。
3. 拆下后车门限位器 (D)。

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装前，将中等强度的螺纹密封胶涂抹在车门限位器固定螺栓上。