



慢充口输入和输出插接器



慢充口位置图

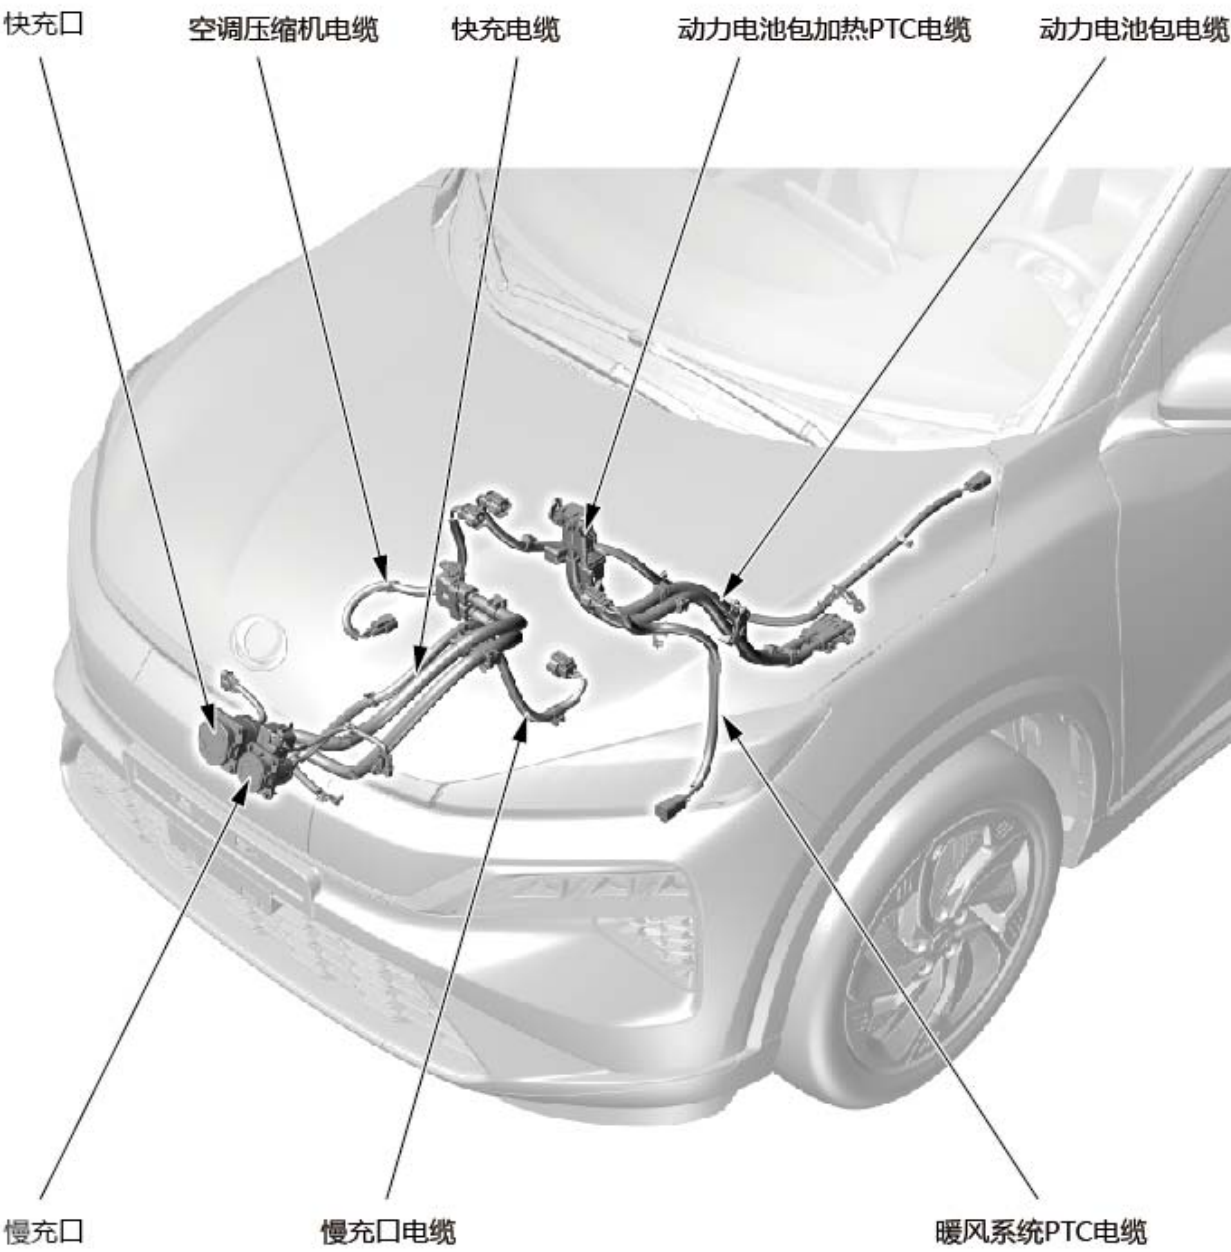


慢充口插接器

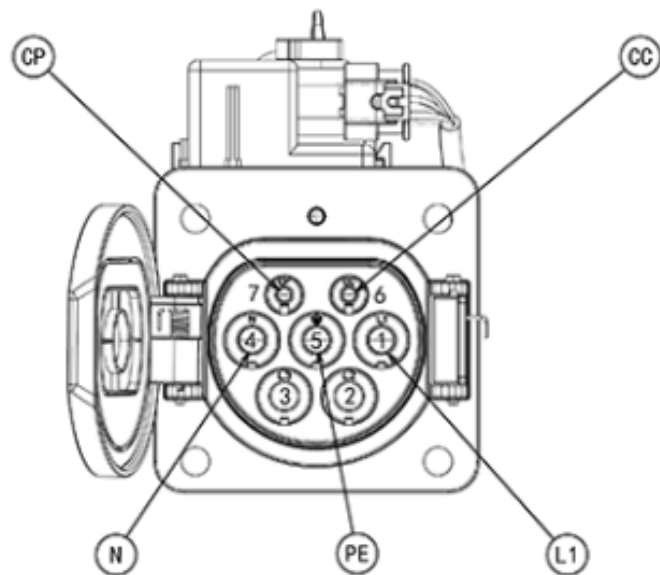


序号	定义	说明
1	L1	交流电源
2	L2	备用
3	L3	备用
4	N	中线
5	PE	保护接地
6	CC	连接确认
7	CP	控制确认

与三合一连接端

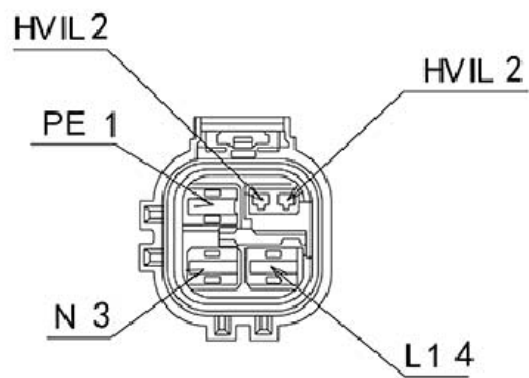

序号	定义	说明
1	PE	保护接地
2	HVIL	高压互锁回路
3	N	中线
4	L1	交流电源

低压线束插接器

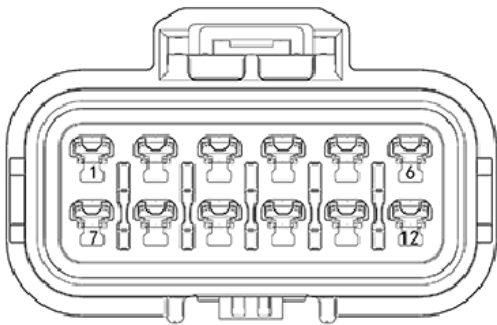

序号	定义	说明
1	-	-
2	T2+	温度传感器正极
3	T-	温度传感器负极
4	T1+	温度传感器正极
5	SG	慢充锁止装置信息反馈
6	CP	控制确认
7	CC	连接确认
8	LK	慢充锁止装置正极
9	-	-
10	-	-
11	PE-S	保护接地
12	UL	慢充锁止装置负极