

USB 适配器拆卸和安装




拆卸


1. 安全注意事项

2. 12V蓄电池端子 - 断开

3. 中央扶手箱开关面板 - 拆卸

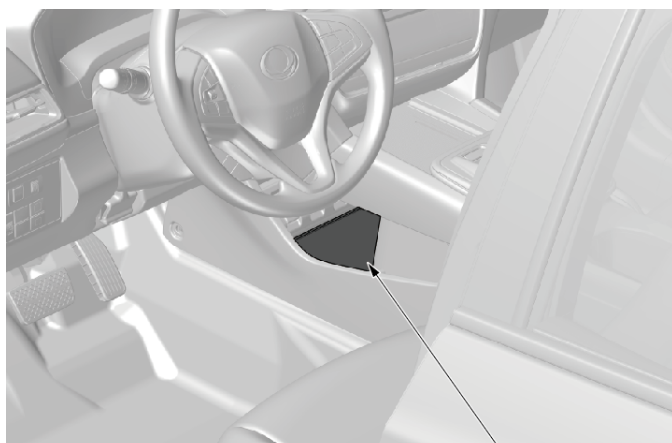

1. 拆卸前扶手箱垫 (A) 。

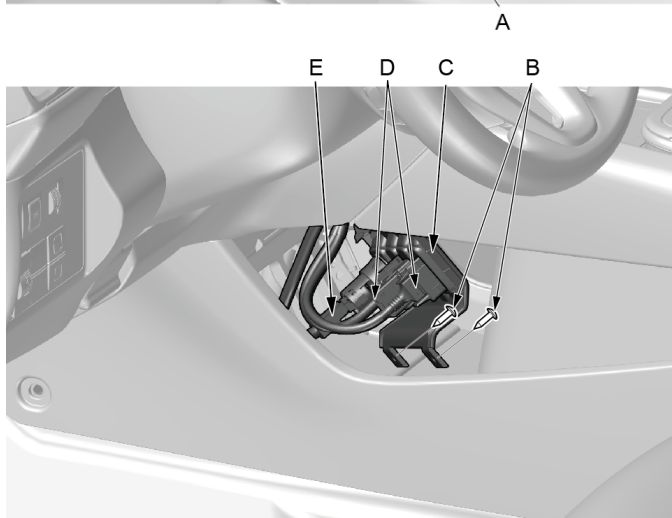

2. 使用十字起拆卸中央扶手箱开关面板两个固定螺钉

(B) ， 并拉出中央扶手箱开关面板 (C) 。

3. 拨开 USB 锁止卡，脱开 USB 接头 (D) 。

4. 按压12V电源插接器锁止卡，脱开12V电源插接器 (E) ， 并取下中央扶手箱开关面板 (C) 。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。